


Durchführende Abteilung: SVA	Verantwortliche Abteilung: SVA	Dokumentenart: Technische Dokumentation	Status Vertraulichkeit: öffentlich		
Erstellt/geändert (aktueller Index): 2026-02-09, W. Pickart	Bedienungs- und Wartungsanleitung	Dok.-Status: Freigegeben			
Geprüft (aktueller Index): 2026-02-09, I. Fuhrmann		Revision: 08	Sprache: DE	Seite: 1	
Freigegeben (aktueller Index): 2026-02-09, Dr. D. Mahl	Dateiname: D_HNCS_Rail_Batteries_300_de0 8_Manual.docx				

## HNCS Rail Batterien

### Bedienungs- und Wartungsanleitung



## Versionsübersicht

Revision	Datum	Status	Name	Kapitel	Änderungsgrund
00	-	Erstellt	-	-	Version 00 nur in englischer Sprache
	-	Geprüft	-		
	-	Freigegeben	-		
01	2019-12-19	Geändert	W. Pickart	alle	Neues Layout
	2020-02-27	Geprüft	T. Schreckenberg		
	2020-03-09	Freigegeben	Dr. D. Mahl		
02	2021-03-09	Geändert	W. Pickart	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.6</li> <li>• 5.5</li> <li>• 7.3</li> <li>• 8.</li> <li>• 8.4</li> <li>• 9.1.7.1</li> <li>• 11</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erklärung zu den Formaten hinzugefügt</li> <li>• Hinweiskasten in 5.5 hinzugefügt</li> <li>• 7.3. "Lagerung mit eingebauter Batterie" hinzugefügt</li> <li>• Hinweis zur Inbetriebsetzungsladung vor dem Regelbetrieb</li> <li>• "Wiederinbetriebnahme nach Test- bzw. Parkbetrieb" hinzugefügt</li> <li>• Hinweis "Papiertuch" hinzugefügt</li> <li>• Überschrift geändert</li> </ul>
	2021-03-09	Geprüft	T. Schreckenberg		
	2021-03-10	Freigegeben	Dr. D. Mahl		
03	2021-09-22	Geändert	W. Pickart	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4</li> <li>• 5.3</li> <li>• 5.4</li> <li>• 7.2</li> <li>• 8.2.2; 9.1.7; 9.2.1</li> <li>• 11</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DIN EN IEC 62485-3 hinzugefügt</li> <li>• Hinweis hinzugefügt</li> <li>• 2- stufige Ladung entfernt</li> <li>• Einlagerungsbedingung angepasst</li> <li>• Änderungen Parameter und Ablauf von Inbetriebnahmeladung und Rekonditionierungsladung</li> <li>• Details hinzugefügt</li> </ul>
	2021-10-07	Geprüft	T. Schreckenberg		
	2022-01-25	Freigegeben	Dr. D. Mahl		
04	2022-08-18	Geändert	W. Pickart	• 8.3	• Kapitel präzisiert
	2022-08-19	Geprüft	T. Schreckenberg		
	2022-08-19	Freigegeben	Dr. D. Mahl		

05	2024-03-19	Geändert	W. Pickart	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.5</li> <li>• 5.3</li> <li>• 9.1.7.1; 13.1</li> <li>• 9.2.1; 9.2.3</li> <li>• 9.2.1.2</li> <li>• alle Kapitel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zellencode mit 13/14-stelliger Version ergänzt</li> <li>• Kapitel bzgl. Umgebungsbedingungen hinzugefügt</li> <li>• Einführung des neuen Entgasungsröhrchens (Hoppecke Mat.-Nr. 4143180110)</li> <li>• Wording geändert von Unterlegscheibe auf Federscheibe und Schraubentausch entfernt</li> <li>• Reihenfolge Handlungsanweisung geändert</li> <li>• M10 als Polschraubengröße entfernt</li> </ul>
	2024-03-20	Geprüft	I. Fuhrmann		
	2024-03-20	Freigegeben	Dr. D. Mahl		
06	2024-10-02	Geändert	W. Pickart	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9.1.5</li> <li>• 5.6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "Trocknen mit Druckluft" entfernt</li> <li>• Formulierungen angepasst</li> <li>• Ladespannung bei defektem Temperatursensor auf 60°C-Spannung geändert</li> </ul>
	2024-10-02	Geprüft	I. Fuhrmann		
	2024-10-02	Freigegeben	Dr. D. Mahl		
07	2025-05-05	Geändert	W. Pickart	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.3</li> <li>• 5.8</li> <li>• 7.2</li> <li>• 9.1.3</li> <li>• 13.1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapitel bzgl. Schwerpunkt ergänzt</li> <li>• Kapitel "Wechselstromanteil des Ladestroms" hinzugefügt</li> <li>• Verweis auf Kapitel 1.5 hinzugefügt</li> <li>• Textuelle Anpassungen</li> <li>• Mat-Nr. Wassernachfüllwagen aktualisiert</li> </ul>
	2025-05-07	Geprüft	I. Fuhrmann		
	2025-05-09	Freigegeben	Dr. D. Mahl		
08	2026-02-09	Geändert	W. Pickart	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5</li> <li>• 9.3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapitel hinzugefügt</li> <li>• Hinweis bzgl. Anschlusskabeln ergänzt</li> </ul>
	2026-02-09	Geprüft	I. Fuhrmann		
	2026-02-09	Freigegeben	Dr. D. Mahl		

## Vorwort

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben.

Bevor Sie an der Batterieanlage oder deren Bestandteilen arbeiten, lesen Sie diese Dokumentation aufmerksam. Sie enthält wichtige Informationen zum sicheren und fachgerechten Auspacken, Lagern, Installieren, zur Inbetriebsetzung und zum Betreiben und Warten von HNCS rail Batterien.

Inhaltliche Änderungen dieser Dokumentation behalten wir uns vor. Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abweichungen zwischen den Darstellungen in dieser Dokumentation und dem von Ihnen gekauften Produkt bestehen. Diese Bedienungs- und Wartungsanleitung unterliegt keinem Änderungsdienst.

Bewahren Sie diese Bedienungs- und Wartungsanleitung sorgfältig auf. Sie muss für alle Personen, die Tätigkeiten an der Batterieanlage oder ihren Bestandteilen ausführen, sofort zur Verfügung stehen.

HOPPECKE Business Unit Rail

Postfach 11 80, D-59914 Brilon  
Bontkirchener Str.1, D-59929 Brilon

Telefon: +49 (0) 29 63 61 1412  
Fax: +49 (0) 29 63 61 1452

Internet: [www.HOPPECKE.com](http://www.HOPPECKE.com)  
E-Mail: [hbs@hoppecke.com](mailto:hbs@hoppecke.com)



Service-Hotline:  
+49 (0) 2963 61 591

Copyright HOPPECKE Batterie Systeme GmbH

Alle Rechte, auch für den Fall von Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen, vorbehalten.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumentation und Verwertung oder Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich in schriftlicher Form von HOPPECKE Batterie Systeme GmbH zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<b>Inhaltsverzeichnis</b>		
<b>1.</b>	<b>ZU DIESER ANLEITUNG</b>	<b>7</b>
1.1.	Zielgruppe dieses Dokumentes	7
1.2.	Symbole und Signalwörter	7
1.3.	Notation von Nenndaten	8
1.4.	Grafische Symbole / Piktogramme am Batteriesystem	9
1.5.	Typenschildangaben am Produkt	10
1.6.	Begriffserklärungen	11
1.7.	Mitgeltende Dokumente	11
<b>2.</b>	<b>SICHERHEITSHINWEISE</b>	<b>12</b>
<b>2.1.</b>	<b>Gefahrenquellen</b>	<b>12</b>
2.1.1.	Explosives Gasgemisch	12
2.1.2.	Elektrische Spannung	13
2.1.3.	Elektrolyt	14
2.1.4.	Toxische Substanzen	15
2.1.5.	Brand	15
2.1.6.	Unsachgemäßer Transport	16
2.1.7.	Hinweise zur Demontage	16
<b>2.2.</b>	<b>Persönliche Schutzausrüstung</b>	<b>17</b>
<b>2.3.</b>	<b>Kennzeichnungen am Produkt</b>	<b>17</b>
<b>3.</b>	<b>VERWENDUNG DES PRODUKTS</b>	<b>18</b>
3.1.	Bestimmungsgemäße Verwendung	18
3.2.	Nicht bestimmungsgemäße Verwendung	18
<b>4.</b>	<b>RICHTLINIEN, GESETZE UND NORMEN</b>	<b>19</b>
<b>5.</b>	<b>GEWÄHRLEISTUNG</b>	<b>20</b>
<b>6.</b>	<b>FUNKTION UND AUFBAU</b>	<b>21</b>
6.1.	Batterie	21
6.2.	HNCS Rail-Zelle	21
6.3.	Schwerpunkt der Batterie	23
6.4.	Umgebungsbedingungen für HNCS rail Zellen	23
6.5.	Niederdruck-Wassernachfüllsystem	23
<b>6.6.</b>	<b>Ladeverfahren für HNCS rail Zellen</b>	<b>25</b>
6.6.1.	Ladung mit Konstantem Strom (I)	25
6.6.2.	Einstufige Ladung mit Konstantstrom, Konstantspannung (IU)	26

<b>6.7.</b>	<b>Temperaturkompensation</b>	<b>27</b>
<b>6.8.</b>	<b>Wechselanteil des Ladestroms</b>	<b>29</b>
<b>7.</b>	<b>HINWEISE FÜR DEN TRANSPORT</b>	<b>30</b>
<b>7.1.</b>	<b>Landtransport (Straße/Schiene) gemäß ADR/RID</b>	<b>30</b>
<b>7.2.</b>	<b>Seetransport gemäß IMDG Code</b>	<b>30</b>
<b>7.3.</b>	<b>Lufttransport</b>	<b>31</b>
<b>8.</b>	<b>HINWEISE ZUR LAGERUNG</b>	<b>31</b>
<b>8.1.</b>	<b>Allgemeine Hinweise</b>	<b>31</b>
<b>8.2.</b>	<b>Einlagerungsdauer</b>	<b>32</b>
<b>8.3.</b>	<b>Lagerung mit eingebauter Batterie</b>	<b>33</b>
<b>9.</b>	<b>INBETRIEBNAHME/MONTAGE</b>	<b>34</b>
<b>9.1.</b>	<b>Prüfen der Lieferung</b>	<b>36</b>
<b>9.2.</b>	<b>Maßnahmen vor der ersten Inbetriebnahme</b>	<b>36</b>
9.2.1.	Vorbereitungen	36
9.2.1.1.	Ersetzen der Batteriezellen-Transportstopfen	37
9.2.1.2.	Empfehlung zusätzlicher Maßnahmen	37
9.2.2.	Ladung zur Inbetriebnahme	38
9.2.2.1.	Vorbereitung	39
9.2.2.2.	Durchführung	40
9.2.2.3.	Nachbereitung	41
<b>9.3.</b>	<b>Einbau und Anschluss</b>	<b>42</b>
<b>9.4.</b>	<b>Wiederinbetriebnahme nach Test- bzw. Parkbetrieb</b>	<b>44</b>
<b>10.</b>	<b>WARTUNG</b>	<b>45</b>
<b>10.1.</b>	<b>Präventive Wartung</b>	<b>45</b>
10.1.1.	Sichtprüfung durchführen	46
10.1.2.	Elektrolytstand prüfen	47
10.1.3.	Messen der Ladespannung	49
10.1.4.	Destilliertes Wasser nachfüllen	51
10.1.4.1.	Destilliertes Wasser manuell nachfüllen	52
10.1.4.2.	Destilliertes Wasser mit dem zentralen Wassernachfüllsystem nachfüllen	52
10.1.4.3.	Destilliertes Wasser mit dem Wassernachfüllwagen für Einzelzellen nachfüllen	52
10.1.5.	Batterie reinigen	53
10.1.6.	Messen des Isolationswiderstandes	54
10.1.7.	Rekonditionierung durchführen	56
10.1.7.1.	Vorbereitung	58
10.1.7.2.	Durchführung	60
10.1.7.3.	Nachbereitung	63
<b>10.2.</b>	<b>Korrektive Wartung</b>	<b>64</b>
10.2.1.	HNCS rail-Zellen austauschen	64
10.2.1.1.	Zu tauschende HNCS rail Zelle(n) vorbereiten	65
10.2.1.2.	Eine oder mehrere HNCS rail-Zelle(n) austauschen	67
10.2.2.	Temperatursensor austauschen	70
10.2.3.	Zellverbinder austauschen	72

<b>11.</b>	<b>FEHLERQUELLEN</b>	<b>74</b>
11.1.	Kapazität zu gering	74
11.2.	Isolationswiderstand zu gering	74
11.3.	Keine Batteriespannung	75
11.4.	Fehlfunktion des Wassernachfüllsystems	76
11.5.	Fehlfunktion des Temperatursensors	77
<b>12.</b>	<b>DEMONTAGE / MONTAGE VON HNCS RAIL ZELLEN UND ZUBEHÖR</b>	<b>78</b>
12.1.	Demontage von HNCS rail Zellen und Zubehör	78
12.2.	Montage von neuen HNCS rail Zellen und Zubehör	82
<b>13.</b>	<b>ENTSORGUNG</b>	<b>87</b>
<b>14.</b>	<b>ANHANG</b>	<b>88</b>
14.1.	Zusätzliches Werkzeug	88
14.2.	Protokoll zur Inbetriebnahme für HOPPECKE HNCS Rail-Batterien	90
<b>14.3.</b>	<b>Wartungsprotokoll für HOPPECKE HNCS Rail-Batterien</b>	<b>92</b>
14.3.1.	Halbjährliches Wartungsintervall	93
14.3.1.1.	Wartung - Sichtkontrolle des gesamten Batteriesystems	93
14.3.1.2.	Wartung - Elektrolytstand prüfen	94
14.3.2.	Jährliches Wartungsintervall	95
14.3.2.1.	Wartung - Messen der Ladespannung	95
14.3.2.2.	Wartung - Elektrolytstand nachfüllen	96
14.3.2.3.	Wartung – Reinigung	97
14.3.2.4.	Wartung - Messen des Isolationswiderstandes	98
14.3.3.	Wartungsintervall alle 5 Jahre	99
14.3.3.1.	Wartung - Rekonditionierung	99
14.3.3.2.	Wartung - Messung der Spannung einzelner HNCS rail Zellen	100

# 1. Zu dieser Anleitung

Diese Bedienungs- und Montageanleitung soll helfen, die eingesetzten HOPPECKE Nickel-Cadmium Batterien optimal zu bedienen, zu montieren und zu warten. Nur so kann eine maximale Lebensdauer erreicht werden.

Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertragspartner:

- Wenn Sie Fragen zu dieser Dokumentation haben
- Wenn es örtliche Vorschriften und Bestimmungen gibt, die von dieser Dokumentation nicht abgedeckt werden oder ihr widersprechen.

## 1.1. Zielgruppe dieses Dokumentes

Alle Arbeiten an den HNCS rail-Zellen dürfen nur von geschultem, voll qualifiziertem, autorisiertem Personal durchgeführt werden (idealerweise von Elektrofachkräften):

- Personal, autorisiert vom Sicherheitsverantwortlichen des Zugherstellers
- Personal, autorisiert vom Sicherheitsverantwortlichen des Betreibers des Zuges
- Personal, autorisiert von HOPPECKE
- HOPPECKE-Fachpersonal

Ungeschultes Personal darf keine Arbeiten an den HNCS rail-Zellen durchführen.

## 1.2. Symbole und Signalwörter

In dieser Bedienungs- und Wartungsanleitung werden folgende Symbole und Signalwörter verwendet:



### GEFAHR!

Kennzeichnet eine unmittelbare Gefährdung mit hohem Risiko, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird.



### WARNUNG!

Kennzeichnet eine mögliche Gefährdung mit mittlerem Risiko, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.



### VORSICHT!

Kennzeichnet eine Gefährdung mit geringem Risiko, die leichte oder mittlere Körperverletzungen zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.



### Hinweis

Kennzeichnet Hinweise, die für die optimale Nutzung des Produkts wichtig sind.

### 1.3. Notation von Nenndaten

In dieser Bedienungs- und Wartungsanleitung werden Batterie-Nenndaten gemäß folgender Notation verwendet:

Notation	Bedeutung	Wert
$U_n$	Nennspannung	1,2 V multipliziert mit der Anzahl der in Reihe geschalteten Zellen
$C_n$	Nennkapazität	$C_5$ (entsprechend IEC EN 60623) entnehmbare Kapazität bei Entladung mit $I_5$ (siehe Typenschild) bis 1,0 V je in Reihe geschalteter Zelle bei Nenntemperatur
$I_n$	Nennstrom	$I_5$ (siehe Typenschild) = $C_n/5h$
$T_n$	Nenntemperatur	20 °C
d	Laugendichte	> 1,25 kg/l
D	Anzugsdrehmoment Polschrauben	M8: 20 Nm ± 1 Nm
$U_0$	Leerlaufspannung	1,3 V ... 1,35 V, vollständig geladen

## 1.4. Grafische Symbole / Piktogramme am Batteriesystem

In dieser Bedienungs- und Wartungsanleitung und am Produkt werden folgende grafische Symbole verwendet:



EN ISO 7010 - W012  
Warnung vor elektrischer Spannung



EN ISO 7010 - W026  
Warnung vor Gefahr durch Batterien



EN ISO 7010 - W023  
Warnung vor ätzenden Stoffen



EN ISO 7010 - W002  
Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen



EN ISO 7010 - P003  
Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten



EN ISO 7010 - M002  
Gebrauchsanweisung beachten



EN ISO 7010 - M004  
Augenschutz benutzen



EN ISO 7010 - M009  
Handschutz benutzen



EN ISO 7010 - M010  
Schutzkleidung benutzen

## 1.5. Typenschildangaben am Produkt

Das Typenschild einer Batterie wird am Behälter für die Batteriezellen (Container, Trog, Träger) angebracht. Auf dem Typenschild finden Sie das Herstellungsdatum, den Typ, die Nennspannung, die Batteriezellenanzahl und die Nennkapazität ( $C_5 = C_n$ ) der Batterie.

Bei Lieferung von Batteriekits (einzelne Zellen mit Zubehör) ist das Typenschild der Batterie kundenseitig anzubringen.



### Hinweis

Die Zellencodierung der HNCS rail-Zellen ist auf den Oberseiten jeder Zelle eingestempelt. Die Herstellungsdaten sind in der Zellencodierung enthalten. Die Zellencodierung ist in verschiedenen Weisen auf den HNCS rail Zellen notiert:

- 12-stellige Zellencodierung:

Jede Zelle hat oben auf dem Zellendeckel eine 12-stellige Zellencodierung. Die Ziffern 4-7 geben Auskunft über die Produktionswoche und das Produktionsjahr.

Beispiel: XXX1020XXXXXX => Produktionswoche 10; Produktionsjahr 2020

- 13-stellige Zellencodierung:

Jede Zelle hat oben auf dem Zellendeckel eine 13-stellige Zellencodierung. Die Ziffern 4-7 geben Auskunft über die Produktionswoche und das Produktionsjahr.

Beispiel: XXX1020XXXXXX => Produktionswoche 10; Produktionsjahr 2020

- 14-stellige Zellencodierung:

Jede Zelle hat oben auf dem Zellendeckel eine 14-stellige Zellencodierung. Die Ziffern 4-7 geben Auskunft über die Produktionswoche und das Produktionsjahr.

Beispiel: XXX1020XXXXXXX => Produktionswoche 10; Produktionsjahr 2020

Die Ziffer 14 enthält einen alphanumerischen Code für interne Zwecke.

## 1.6. Begriffserklärungen

In der folgenden Tabelle werden Begriffe erklärt, die in dieser Bedienungs- und Wartungsanleitung verwendet werden:

Abkürzung/Begriff	Erklärung
Rekonditionierung	Bezeichnet das definierte Entladen und anschließendes Laden der Batterie mit konstantem Strom. Dadurch kann man betriebsbedingte Kapazitätsverluste des Batteriesystems beheben oder mindern.
Erhaltungsladung	Bezeichnet die Ladung eines Akkumulators zum Ausgleich seiner Selbstentladung mit dem Ziel, den Akkumulator in vollständig geladenem Zustand zu halten.
Starkladung	Bezeichnet die Ladung eines Akkumulators mit erhöhter Spannung und einem definierten Strom, um den Akkumulator schnellstmöglich aufzuladen.
Elektrolyt	HNCS rail-Batterien sind NiCd-Batterien und enthalten als Elektrolyt Kalilauge (Kaliumhydroxid, KOH) mit einem Zusatz von Lithium-Hydroxid (LiOH). Bei ordnungsgemäßem Umgang sind HNCS rail-Batterien sicher. Der Kontakt mit dem Elektrolyt ist ausgeschlossen.
Formate	HNCS rail-Zellen werden im Format 2 (R2) geliefert.

## 1.7. Mitgeltende Dokumente

Dokumentname	Erklärung / Inhalt
D00001-300-de<Versionsnummer>-Water-Refilling.pdf	Anleitung zum Wasser nachfüllen mit einem automatischen Niederdruck-Wassernachfüllsystem

## 2. Sicherheitshinweise

Beachten Sie beim Umgang mit den Batterien sowie Ihren Bestandteilen die folgenden Sicherheitshinweise.

### 2.1. Gefahrenquellen

#### 2.1.1. Explosives Gasgemisch

Bei jeder Ladung der Batterien wird Wasser zersetzt. Dabei kann sich ein Wasserstoff-Sauerstoff-Gasgemisch (Knallgas) bilden, das sich schon bei geringer Energiezufuhr entzündet.

Es besteht Gefahr durch:

- Explosionen
- Brände
- Druckwellen
- Herumfliegende heiße oder geschmolzene Substanzen

Diese Gefahren können durch folgende Zündquellen hervorgerufen werden:

- Kurzschlüsse
- Elektrostatische Auf- und Entladungen
- Rauchen
- Offene Flammen / Feuer, Glut und Funken in der Nähe der Batterien
- Elektrische Funken durch Schalter oder Sicherungen
- Heiße Oberflächen mit Temperaturen über 300 °C

Es besteht eine unmittelbare Gefährdung mit hohem Risiko, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird.

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr:

- Mit spannungsisoliertem, nicht funkenschlagendem Werkzeug arbeiten.
- Für ausreichende Entlüftung des Batterieraumes entsprechend DIN EN IEC 62485-2 sorgen, damit das möglicherweise entstehende explosive Gasgemisch abgeführt wird.
- Vermeiden von elektrostatischer Aufladung:
  - Batterien mit Kunststoffgehäuse nicht mit einem trockenen Lappen oder einem Lappen aus synthetischem Material abreiben!
  - Batterien nur mit einem mit Wasser befeuchteten Baumwolllappen reinigen. Wischen mit wasserbefeuchteten Baumwolllappen erzeugt keine elektrische Ladung.
  - Batterien feucht (mit Wasser) abwischen, bevor Sie ein Etikett abziehen oder abreißen.
  - Schuhe und Kleidung tragen, die aufgrund ihres speziellen Oberflächenwiderstands die Entstehung elektrostatischer Ladungen verhindern. (siehe [2.2 Persönliche Schutzausrüstung auf Seite 17](#))
- Handleuchten mit Netzkabel ohne Schalter (Schutzklasse II) oder Handleuchten mit Batterie (Schutzart IP54) verwenden.

### **2.1.2. Elektrische Spannung**

Metallteile der Batterien stehen immer unter Spannung. Bei einem Kurzschluss fließen hohe Ströme.

Es besteht Gefahr durch:

- Spannungen
- Elektrische Schläge

Es besteht eine unmittelbare Gefährdung mit hohem Risiko, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird.

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr:

- Bei allen Arbeiten an den Batterien sehr vorsichtig sein.
- Niemals Werkzeuge und andere Metallgegenstände auf einer Batterie ablegen.
- Vor Arbeiten an den Batterien Uhren und Schmuck ablegen.
- Keine blanken Batterieteile, Verbinder, Klemmen und Pole berühren.

### 2.1.3. Elektrolyt

HNCS rail-Zellen sind NiCd-Zellen und enthalten als Elektrolyt Kalilauge (Kaliumhydroxid, KOH) mit einem Zusatz von Lithium-Hydroxid (LiOH).

Es bestehen folgende Gefahren:

- Bei Arbeiten an geöffneten HNCS rail-Zellen kann es zum Kontakt mit dem Elektrolyten kommen.
- Infolge von Schäden am Gehäuse einer Zelle kann Elektrolyt austreten.
- Verpolung der Batterie oder von einzelnen Zellen kann Überhitzungen und damit Austritt von Elektrolyt zur Folge haben.
- Der Elektrolyt kann schwere Verätzungen verursachen.

Es besteht eine mögliche Gefährdung mit mittlerem Risiko, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr:

- Bei Arbeiten an Batterien immer Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.
- Mit Elektrolyt verunreinigte Kleidung mit Wasser auswaschen.
- Korrekte Polarität prüfen bevor Anschlüsse hergestellt werden.

Folgende Erste-Hilfe-Maßnahmen ergreifen, wenn es zu Kontakt mit Elektrolyt gekommen ist:

#### **Elektrolyt auf der Haut oder dem Haar**

- Elektrolyt mit Baumwoll- oder Papiertuch abtupfen, nicht abreiben.
- Kontaminierte Kleidungsstücke entfernen, dabei Kontakt mit nicht betroffenen Körperteilen vermeiden.
- Betroffene Stellen längere Zeit unter fließendem Wasser abspülen.

#### **Lauge im Auge**

- Auge einige Minuten lang behutsam mit Augendusche ausspülen oder unter fließendem Wasser auswaschen. Dabei zu hohen Wasserdruck vermeiden. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen und weiter ausspülen.
- Sofort Augenarzt aufsuchen.

#### **Lauge im Körper**

- Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- Sofort Arzt hinzuziehen oder Krankenhaus aufsuchen.

#### 2.1.4. Toxische Substanzen

Nickel-Cadmium-Batterien enthalten toxische Substanzen:

- Batteriezellen enthalten mehr als 0,1% Cadmium (Cd)

Es besteht eine Gefährdung mit geringem Risiko, die leichte oder mittlere Körperverletzungen zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr:

- Kontakt zu toxischen Substanzen vermeiden.
- Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe [2.2 Persönliche Schutzausrüstung auf Seite 17](#)).

#### 2.1.5. Brand

Im Falle eines Brandes besteht Gefahr durch:

- heiße oder geschmolzene Substanzen
- Kurzschlüsse
- Offene Flammen / Feuer, Glut und Funken
- Heiße Oberflächen mit Temperaturen über 300 °C

Es besteht eine unmittelbare Gefährdung mit hohem Risiko, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird.

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr:

- Persönliche Schutzausrüstung gegen Lauge tragen (siehe [2.2 Persönliche Schutzausrüstung auf Seite 17](#)), bei großen Batterieanlagen ebenfalls Atemschutz mit autarker Atemluftversorgung verwenden. Bei Kontakt mit Wasser besteht die Gefahr, dass es zu Reaktionen mit dem Elektrolyten (Lauge) und in der Folge zu heftigem Spritzen kommt.
- Batterie elektrisch trennen.
- Entstehungsbrände mit CO<sub>2</sub> löschen.
- Beim Löschen von Elektrobränden mit Wasser in Niederspannungsanlagen (bis 1 kV) einen Sprühstrahlabstand von 1 m und einen Vollstrahlabstand von 5 m einhalten.
- In kurzen Intervallen löschen. Sonst besteht Explosionsgefahr durch mögliche statische Aufladung auf dem Batteriegehäuse.

### 2.1.6. Unsachgemäßer Transport

Die Batterien können bei unsachgemäßem Transport beschädigt werden. Fallende Batterien können Personenschäden nach sich ziehen.

Beim unsachgemäßem Transport der Batterien besteht Gefahr durch:

- Schwebende Lasten
- Herabfallende Batterien oder Teile der Batterien
- Austretenden Elektrolyt

Es besteht eine unmittelbare Gefährdung mit hohem Risiko, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird.

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr:

- Sicherheitsschuhe und Schutzbrille verwenden.
- Batterien nicht kippen.
- Batterien immer an den vorgesehenen Griffleisten oder Anschlagpunkten für Hebeeinrichtungen anheben und niemals an den Polen der Batterie oder der Zellen tragen.
- Ausschließlich zugelassene Hebe- und Transporteinrichtungen, z. B. Hebegeschirre verwenden. Hebehaken dürfen keine Beschädigungen an Zellen, Verbindern oder Anschlusskabeln verursachen.
- Batterien immer vorsichtig absetzen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Geeignete Transporteinrichtungen verwenden.
- Die Ladung beim Transport sorgfältig sichern, um Beschädigungen am Batteriegehäuse zu vermeiden.

### 2.1.7. Hinweise zur Demontage

Wenn vor dem Austausch der Batterien ihre Anschlussleitungen nicht freigeschaltet wurden, besteht die Gefahr des elektrischen Schlags.

Es besteht eine unmittelbare Gefährdung mit hohem Risiko, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird.

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr:

- Vor Beginn der Demontage der auszutauschenden Batterien die Zuleitungen freischalten (Sicherungen).

Wegen des Cadmium- und Kalilauge-Gehalts dürfen HNCS rail-Batterien am Ende ihrer Lebensdauer nicht mit dem Müll entsorgt oder auf einer Deponie abgelagert werden. (siehe [13 Entsorgung auf Seite 87](#))

## 2.2. Persönliche Schutzausrüstung

Bei Arbeiten an den Batterien und ihren Bestandteilen immer:

- Schutzbrille tragen
- Schutzhandschuhe tragen
- Schutzkleidung, vorzugsweise aus Baumwolle zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung von Kleidung und Körper tragen
- Sicherheitsschuhe tragen

Im Falle eines Unfalls können so Verletzungen verhindert oder zumindest Verletzungsfolgen gemildert werden.

Die Leitfähigkeit von Textilien und Schuhen muss zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung folgende Eigenschaften besitzen:

- einen Isolationswiderstand  $\geq 10^5$  Ohm
- einen Oberflächenwiderstand  $< 10^8$  Ohm

## 2.3. Kennzeichnungen am Produkt

Das Typenschild einer Batterie wird am Behälter für die Batteriezellen (Container, Trog, Träger) angebracht. Auf dem Typenschild finden Sie den Typ, die Nennspannung, die Batteriezellenanzahl und die Nennkapazität ( $C_5 = C_n$ ) der Batterie.

Bei Lieferung von Batteriekits (einzelne Zellen mit Zubehör) ist das Typenschild der Batterie kundenseitig anzubringen.

### 3. Verwendung des Produkts

#### 3.1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die HNCS rail-Zellen der Batterie dienen zur Speicherung und Abgabe elektrischer Energie in Schienenfahrzeugen.

Einsatz nur in Schienenfahrzeugen für:

- Pufferung und Versorgung des Niederspannungs-Bordnetzes
- Bereitstellung von Energie in Notfällen
- Bereitstellung von Energie für die Wartung und Aufrüstung der Fahrzeuge
- Start der Fahrzeugantriebsmotoren

Die bestimmungsgemäße Verwendung schließt folgende Erfordernisse ein:

- Betrieb der Batterien ausschließlich in einwandfreien Zustand
- Keine Deaktivierung oder Demontage von Sicherheitseinrichtungen
- Einhaltung aller Hinweise in dieser Bedienungs- und Wartungsanleitung

#### 3.2. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung



##### **GEFAHR!**

Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung der Batterien kann zu Personen- und Sachschäden führen.

Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung übernimmt die HOPPECKE Batterie Systeme GmbH keine Verantwortung und keine Haftung für Personen- und Sachschäden, die sich direkt oder indirekt aus dem Umgang mit den Batterien ergeben. Die Risiken bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung trägt allein der Betreiber.

Jeder andere Gebrauch als unter „Bestimmungsgemäße Verwendung“ beschrieben, ist nicht bestimmungsgemäß und deshalb unzulässig.

Zur nicht bestimmungsgemäßen Verwendung des Produkts gehören insbesondere:

- Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen
- Betrieb in sicherheitsrelevanten Anwendungen, sofern diese Anwendungen nicht ausdrücklich in der Produktdokumentation spezifiziert bzw. erlaubt sind
- Betrieb ohne dauerhafte/unzureichende Befestigung
- Betrieb außerhalb der technischen Daten
- Betrieb oder Lagerung außerhalb der vorgegebenen Umweltbedingungen
- Der elektrische Anschluss entspricht nicht der mit der Batterie gelieferten Dokumentation.
- Betrieb mit eigenmächtigen Änderungen oder Modifikationen des Produkts

## 4. Richtlinien, Gesetze und Normen

Jeweils die neuesten Ausgaben folgender Regelwerke beachten:

- Unfallverhütungsvorschriften, insbesondere DGUV Vorschrift 1: Unfallverhütungsvorschrift; Grundsätze der Prävention
- DIN EN ISO 20345 („Persönliche Schutzausrüstung – Sicherheitsschuhe“)
- DIN VDE 0105 („Betrieb von elektrischen Anlagen“), regelt insbesondere die Qualitäts- und Qualifikationsanforderungen für Arbeiten an elektrischen Anlagen (DIN VDE 0105-100) und an elektrischen Anlagen von Bahnen (DIN VDE 0105-103)
- DIN VDE 100/IEC 60364 („Errichten von Niederspannungsanlagen“)
- DIN EN 50110/VDE 0105 („Betrieb von elektrischen Anlagen“)
- DIN EN 50155 („Bahnanwendungen - Elektronische Einrichtungen auf Bahnfahrzeugen“)
- DIN EN IEC 62485-2 („Sicherheitsanforderungen an Sekundär-Batterien und Batterieanlagen“) insbesondere anwendbar für die Berechnung der notwendigen Belüftung von Batterieräumen (in DIN EN IEC 62485-2).
- DIN EN IEC 62485-3 („Sicherheitsanforderungen an Sekundär-Batterien und Batterieanlagen“) Teil 3: Antriebsbatterien für Elektrofahrzeuge
- DIN EN 50547 Batterien für Bordnetzversorgungssysteme
- DIN EN 60077 („Bahnanwendungen - Elektrische Betriebsmittel auf Bahnfahrzeugen“)
- DIN EN 60623/IEC 60623 („Akkumulatoren und Batterien mit alkalischen oder anderen nicht-säurehaltigen Elektrolyten – Geschlossene prismatische wieder aufladbare Nickel-Cadmium-Einzelzellen“), anwendbar vor allem für die Prüfung der Zellen (Typprüfung, Serienprüfung, Feldtest). Nach Vereinbarung kann ebenfalls entsprechend der französischen Norm für Schienenfahrzeuge NF F 64-018 geprüft werden.
- DIN EN 60993/IEC 60993 („Elektrolyt für geschlossene wieder aufladbare Nickel-Cadmium-Zellen“)
- DIN 43530-4 („Wasser und Nachfüllwasser für Blei-Akkumulatoren und alkalische Akkumulatoren“)
- DIN VDE 0119-206-4: Zustand der Eisenbahnfahrzeuge - Elektro- und Traktionsanlagen; Zulelektrik - Teil 206-4: Batterien
- ADR/RID: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße / Ordnung über die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter
- IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations - International Air Transport Association. deutsch: Gefahrgut-Bestimmungen - Internationale Flug-Transport-Vereinigung
- IMDG Code: International Maritime Code for Dangerous Goods, deutsch: Gefahrgutkennzeichnung für gefährliche Güter im Seeschiffsverkehr
- Abfall- und Reststoffüberwachungsverordnung (Bundesgesetzblatt 1996)

Beachten Sie zusätzlich geltende territoriale, betriebliche und projektspezifische Vorschriften.

## 5. Gewährleistung

Die Inbetriebsetzung und Wartung müssen von Ihnen dokumentiert werden. Dafür können Sie unsere Vorlagen im Anhang dieser Bedienungs- und Montageanleitung verwenden. Alternativ können eigene Vorlagen verwendet werden, sofern sie die notwendigen, in unseren Vorlagen dargestellten, Datenfelder enthalten. Diese Dokumentation muss von Ihnen zusammen mit der weiteren Batterie-Dokumentation aufbewahrt werden.



### Hinweis

Bei der Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen muss dem Hersteller die Inbetriebsetzungs- und Wartungsdokumentation vorgelegt werden. Die Batterietemperatur, der Ladevorgang, sowie die Anzahl an Lade- und Entladezyklen, beeinflussen die Batterieleistung und die Brauchbarkeitsdauer und somit die Gewährleistung. Der Kunde/Batteriebetreiber muss nachweisen, dass diese Lade- und Entlade-Parameter in den projektspezifisch, vertraglich vereinbarten Bereichen liegen. Diese sind neben diesem Handbuch, in der Batterieauslegung, der RAMS/LCC-Analyse und dem CbC-Dokument definiert. Die Inbetriebnahme- und Wartungsprotokolle sind dem Hersteller zur Verfügung zu stellen. Die herstellerseitig angegebene Brauchbarkeitsdauer gilt nur unter optimalen Bedingungen.

## **6. Funktion und Aufbau**

### **6.1. Batterie**

Batterien werden aus HNCS rail-Zellen zusammengeschaltet und in Schienenfahrzeugen eingesetzt.

Hier erfüllen sie eine oder mehrere der folgenden Funktionen:

- Pufferung und Versorgung des Niederspannungs-Bordnetzes
- Bereitstellung von Energie in Notfällen
- Bereitstellung von Energie für die Wartung und Aufrüstung der Fahrzeuge
- Start der Fahrzeugantriebsmotoren

### **6.2. HNCS Rail-Zelle**


HNCS rail-Zellen werden zu Batteriesystemen zusammengeschaltet, die in Schienenfahrzeugen zum Einsatz kommen.

Hier erfüllen sie folgende Aufgaben:

- Pufferung und Versorgung des Niederspannungs-Bordnetzes
- Bereitstellung von Energie in Notfällen
- Bereitstellung von Energie für die Wartung und Aufrüstung der Fahrzeuge
- Start der Fahrzeugantriebsmotoren

HNCS rail Zellen sind Nickel-Cadmium Zellen in Sinter-Technologie (PBE).

Die folgende Zeichnung zeigt den inneren Aufbau einer HNCS rail-Zelle:

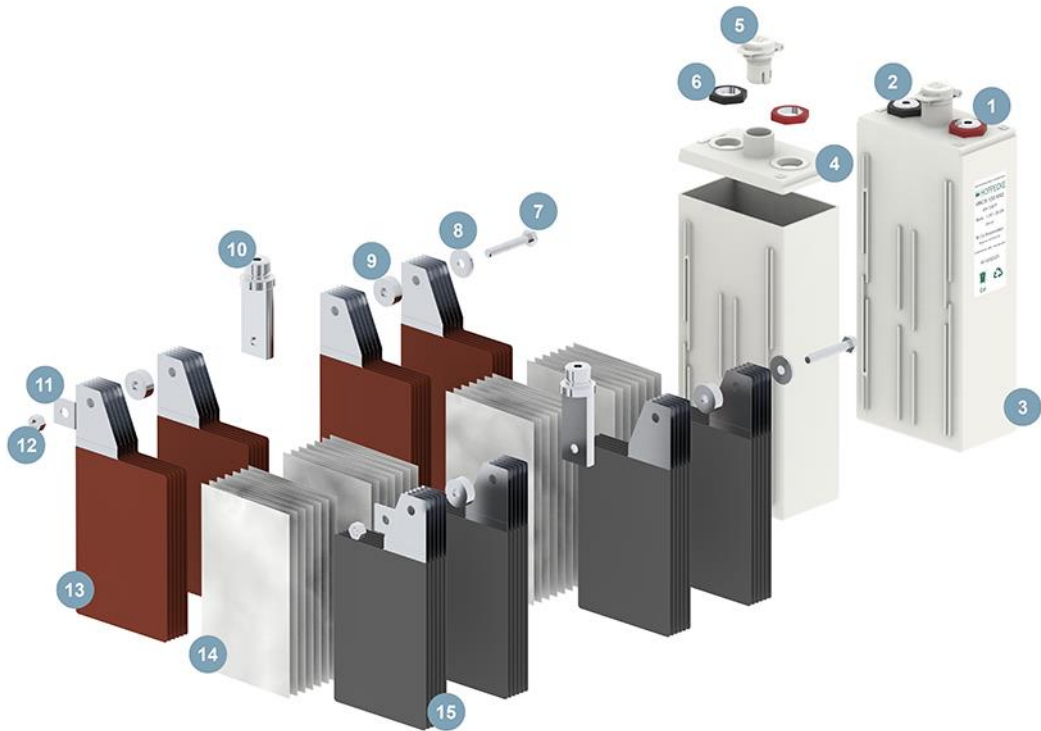

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| 1 - Positiver Pol      | 9 - Distanzring                 |
| 2 - Negativer Pol      | 10 - Zellenpol                  |
| 3 - Zellgefäß          | 11 - Untelegscheibe             |
| 4 - Zelldeckel         | 12 - Sechskantmutter            |
| 5 - Klappdeckelstopfen | 13 - Negativer Elektrodenstapel |
| 6 - Polmutter          | 14 - Separator                  |
| 7 - Sechskantschraube  | 15 - Positiver Elektrodenstapel |
| 8 - Unterlegscheibe    |                                 |



**Hinweis**

Als Elektrolyt wird in den Zellen der HNCS rail-Batterien Kalilauge (KOH) mit einem Zusatz von Lithium-Hydroxid (LiOH) verwendet.

Die Laugendichte ist im Gegensatz zur Blei-Säure-Batterie kein Maß für den Ladezustand.

### 6.3. Schwerpunkt der Batterie



#### Hinweis

Berücksichtigen Sie bei allen mechanischen Bewegungen (z.B. beim Anheben, Gabelstaplertransport etc.) den Schwerpunkt der Batterie.

### 6.4. Umgebungsbedingungen für HNCS rail Zellen

Umgebungsbedingungen gemäß EN 50125-1	Beschreibung
Temperaturklasse T2 & TX mit Elektrolytdichte 1,236 kg/l	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umgebungstemperaturen -40°C ... +50°C</li> <li>• Innentemperaturen -40°C ... +60°C</li> </ul>
Höhenklasse AX	Mehr als 1400 m

### 6.5. Niederdruck-Wassernachfüllsystem

Ein Wassernachfüllsystem kann optionaler Bestandteil Ihrer Batterie sein. Mit Hilfe des Niederdruck-Wassernachfüllsystems können die Elektrolytstände der HNCS rail-Zellen mit destilliertem Wasser aufgefüllt werden.

Es besteht aus Wassernachfüllstopfen in den HNCS rail-Zellen, Schläuchen und einer Rückzündschutz-Einheit.


Das folgende Bild zeigt einen Wassernachfüllstopfen:



Das folgende Bild zeigt einen Rückzündschutz (Beispiel):



Das folgende Bild zeigt beispielhaft eine Batterie mit eingefärbtem Wassernachfüllsystem (Verschlauchung = rot; Rückzündschutz = blau, Wassernachfüllstopfen = grün):

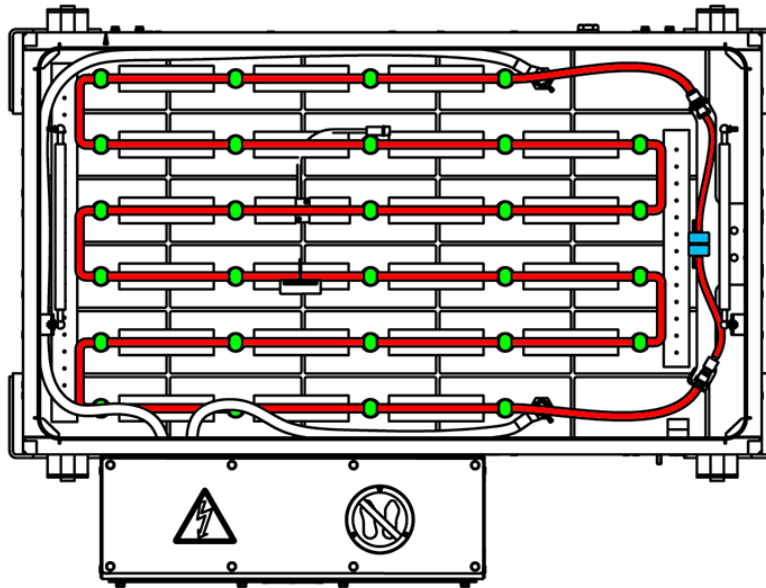

**Hinweis**

Zum Wassernachfüllen mit einem Wassernachfüllsystem das gesonderte Dokument beachten: D00001-300-de<Versionsnummer>-Water-Refilling.pdf



**Hinweis**

Die Verschlauchung des Wassernachfüllsystems muss entsprechend EN 62485-3 dem Potential der elektrischen Verschaltung der Batterie folgen, um die Entstehung von Kriechströmen zu verringern. Siehe hierzu auch die projektspezifischen technischen Zeichnungen des Wassernachfüllsystems. Dies ist bei allen Arbeiten am Wassernachfüllsystem zu beachten.



**VORSICHT!**

Wenn das Wassernachfüllsystem während der regelmäßigen Wartungsschritte nicht benutzt wird, können Verschmutzungen / Verkrustungen zu Fehlfunktionen führen.

Im Falle einer Fehlfunktion, kontaktieren Sie den HOPPECKE Service.

## 6.6. Ladeverfahren für HNCS rail Zellen



### VORSICHT!

Einbausituation:


Sie müssen die HNCS rail Zellen mit Presspassung in einen Träger installieren bevor sie sie in Betrieb nehmen.

Dadurch wird eine Aufwölbung und damit eine Schädigung der Zellgefäße vermieden.

Für nähere Informationen siehe [9 Inbetriebnahme/Montage auf Seite 34](#).

### 6.6.1. Ladung mit Konstantem Strom (I)

Bei dieser Lademethode wird die Zelle mit dem konstanten Strom  $I_5 = C_n/5h$  geladen. Die Ladespannung wird nicht begrenzt. Es besteht jedoch eine zeitliche Begrenzung, sodass eine definierte Kapazität in die Zelle geladen wird.

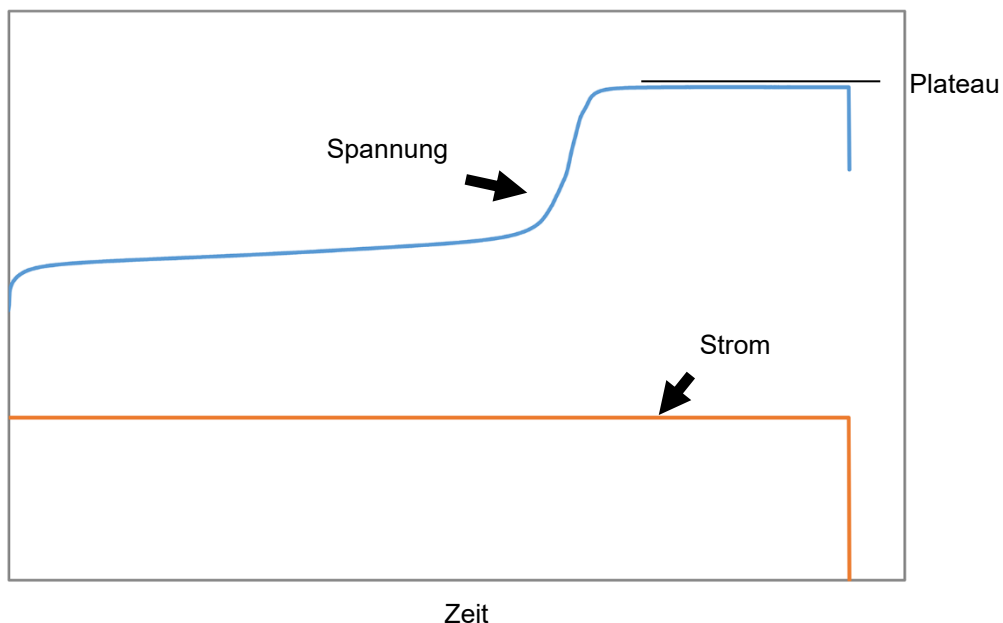


Am Ende des Ladeprozesses treten relativ hohe Zellspannungen auf (bis zu 1,9V / Zelle). In dieser Phase (auch "Plateau" oder Gasungsphase genannt) wird durch den Ladestrom mehrheitlich Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zersetzt. Dadurch entsteht ein hoher Wasserverbrauch.

Der IEC60623 Standard beschreibt dieses Ladeverfahren zur Vorbereitung der Zellen für anschließende Entladetests. Die Strombegrenzung liegt bei Nennstrom und die Zeit im Bereich von 7 bis 8 Stunden. Mit diesem Ladeverfahren kann ein vollgeladener Zustand (100%) erreicht werden. Gleichzeitig werden alle Zellen einer in Reihe geschalteten Batterie ausbalanciert. Diese Methode wird daher für die Rekonditionierung von HNCS rail Zellen genutzt.

Diese Lademethode wird aufgrund der starken Gasung und des hohen Wasserverbrauchs nicht für den täglichen Betrieb der Batterien eingesetzt. Weiterhin ist die sich einstellende hohe Spannung deutlich über der zulässigen Grenze der Betriebsspannung der Bordelektrik.

### 6.6.2. Einstufige Ladung mit Konstantstrom, Konstantspannung (IU)

Bei diesem Ladeverfahren wird sowohl der Strom (I) als auch die Spannung (U) begrenzt. Am Anfang der Ladung wird der Ladestrom begrenzt und die Ladespannung steigt langsam an. Wenn eine definierte Spannung erreicht wird, wird diese durch das Ladegerät konstant gehalten. Der Strom fällt dann automatisch auf einen geringen Wert ab.

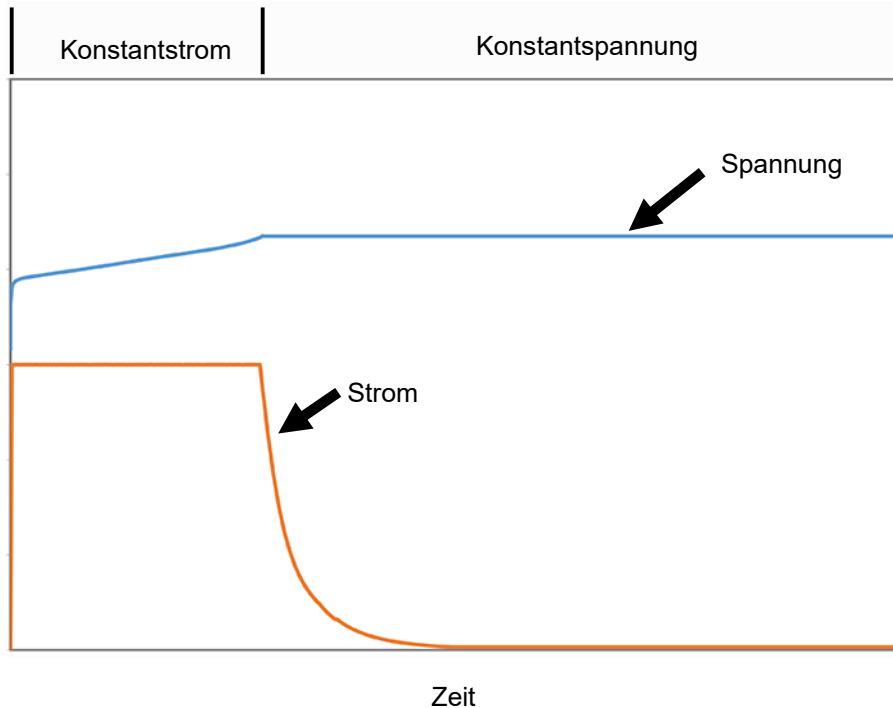

Die Einstellung der Ladespannung stellt immer einen Kompromiss zwischen erreichbarem Ladezustand und Wasserverbrauch dar. Mit höherer Spannung wird auch der Ladezustand höher, jedoch steigt auch der verbleibende Ladestrom an, woraus ein höherer Wasserverbrauch resultiert.

Entsprechend der limitierten Ladespannung muss für den Betrieb der Batterie in der Auslegung von einem reduzierten Ladezustand ausgegangen werden. Üblicherweise wird ein Wert von 90% der Nennkapazität angenommen (EN 50547). Bei extremen Anwendungen (sehr hohe oder sehr niedrige Temperaturen, zyklische Nutzung) kann dieser Wert auch geringer sein.

## 6.7. Temperaturkompensation

Wie alle chemischen Reaktionen unterliegen die Lade- / Entladevorgänge in der Zelle einem Temperatureffekt. Im Allgemeinen laufen chemische Reaktionen bei steigender Temperatur schneller und bei fallender Temperatur langsamer ab. Aus diesem Grund wird für die Ladespannung eine Temperaturkompensation verwendet.

Diese Kompensation wird für das einstufige (IU) Ladeverfahren angewandt.




### Hinweis

Abhängig von der speziellen Betriebsweise eines Fahrzeugs und den daraus resultierenden besonderen Anforderungen an die Ladung können einzelne Werte von den im Folgenden aufgeführten abweichen.

Ladespannung bei 20 °C in V pro in Reihe geschalteter Zelle	
Einstufige Ladung (IU)	Temperaturkompensation in V/grd/Zelle; ausgehend von 20 °C
1,47	-0,003

Im folgenden Bild ist die Ladespannung je in Reihe geschalteter Zelle in Abhängigkeit von der vom Ladegerät überwachten Batterietemperatur dargestellt (IU-Kennlinie).

Temperaturkompensierte Ladung  $-3 \text{ mV}/^\circ\text{C}/\text{Zelle}$  ausgehend von  $20^\circ \text{C}$  für HOPPECKE NiCd- Batterien 1-stufige Konstantspannungsladung mit Strombegrenzung:

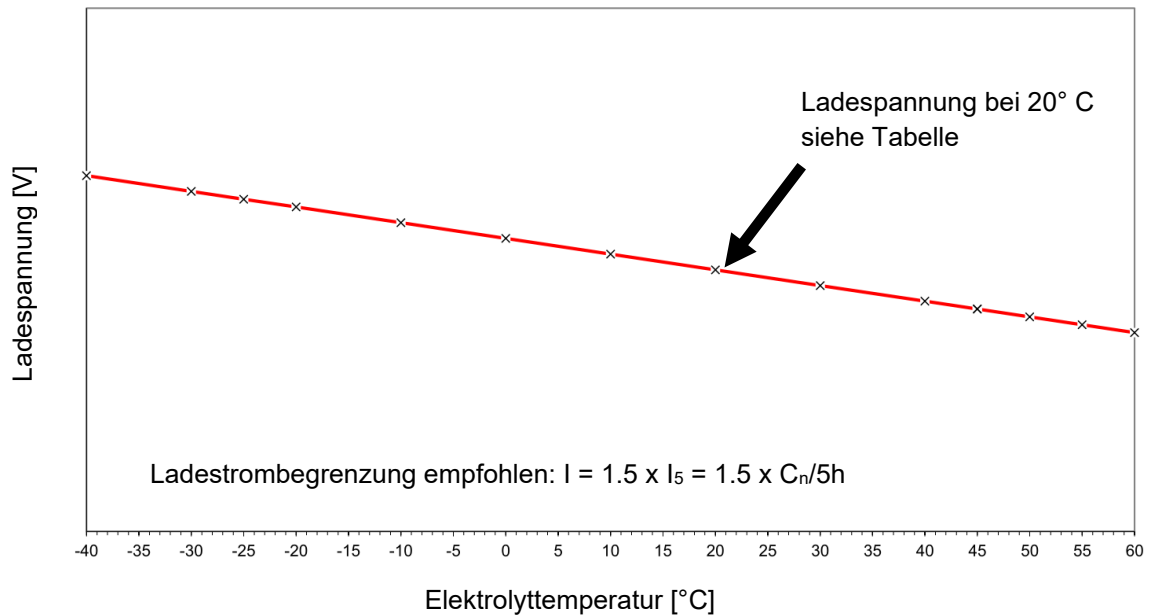

#### Hinweis

Ist die Batterietemperatur  $\geq 60^\circ \text{C}$ , muss der Ladeprozess unterbrochen werden, um Beschädigungen der Zellen zu vermeiden. Wählen Sie eine Regelung, die den Ladeprozess erst dann fortführt, wenn die Batterietemperatur auf  $\leq 55^\circ \text{C}$  gefallen ist.



#### Hinweis

Sie können von einem Defekt des Temperatursensors ausgehen, wenn vom Batterieladegerät Temperaturen über  $+80^\circ \text{C}$  oder unter  $-50^\circ \text{C}$  gemessen werden.

Stellen Sie das Batterieladegerät so ein, dass die Ladespannung in diesem Fall auf die Ladeerhaltungsspannung bei  $60^\circ \text{C}$  begrenzt wird.

Das Batterieladegerät sollte eine SERVICE Meldung generieren und der defekte Temperatursensor innerhalb weniger Tage getauscht werden.

## 6.8. Wechselanteil des Ladestroms

Die überlagerte effektive Wechselstromkomponente des Ladestroms  $I_{\text{eff}}$  (Effektivwert) muss während der Erhaltungs- bzw. Starkladung auf die vom Batteriehersteller begrenzten Werte festgelegt werden. Höhere Werte des Wechselanteils des Stroms wirken sich durch Erzeugung von Wärme nachteilig auf die Lebensdauer der Batterien aus. Der effektive Strom  $I_{\text{eff}}$  kann mit einem Strommessgerät (Multimeter) gemessen werden.

Die Obergrenze für den durch die Batterie fließenden Wechselanteil beträgt bei Nickel-Cadmium-Batterien:

- Bei Erhaltungsladung: 20 A pro 100 Ah Bemessungskapazität der Batterie
- Bei Starkladung: 20 A pro 100 Ah Bemessungskapazität der Batterie

## 7. Hinweise für den Transport

Beachten Sie die Regelungen für den Transport von Batterien, die in den folgenden Abschnitten angegeben sind.



### Hinweis

Beachten Sie die Sicherheitshinweise, siehe [2 Sicherheitshinweise auf Seite 12](#).

### 7.1. Landtransport (Straße/Schiene) gemäß ADR/RID

Gefüllte Batterien mit der UN-Nummern 2795 BATTERIEN (AKKUMULATOREN), NASS, GEFÜLLT MIT ALKALIEN werden beim Transport nicht als deklarierungspflichtiges Gefahrgut eingestuft. Folgende Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein (nach ADR-Sondervorschrift 598, Kapitel 3.3):

Neue Batterien, wenn:	sie gegen Rutschen, Umfallen und Beschädigungen gesichert sind.
	sie mit Trageeinrichtungen versehen sind, es sei denn, sie sind z.B. auf Paletten gestapelt.
	sie außen keine gefährlichen Spuren von Laugen oder Säuren aufweisen; sie gegen Kurzschluss gesichert sind
Gebrauchte Batterien, wenn:	ihre Gehäuse keine Beschädigung aufweisen.
	sie gegen Auslaufen, Rutschen, Umfallen und Beschädigung gesichert sind, z. B. auf Paletten gestapelt.
	sie außen keine gefährlichen Spuren von Laugen oder Säuren aufweisen.
	sie gegen Kurzschluss gesichert sind.

„Gebrauchte Batterien“ sind solche, die nach normalem Gebrauch zu Zwecken des Recyclings befördert werden.

Werden die Bedingungen der Sondervorschrift 598 nicht eingehalten, deklarieren und transportieren Sie neue und gebrauchte Batterien wie folgt als Gefahrgut:

UN-Gefahrgutklasse	8
UN-Nr. (Stoffnummer)	2795
Benennung und Beschreibung	BATTERIEN (AKKUMULATOREN), NASS, GEFÜLLT MIT ALKALIEN
Verpackungsgruppe	keiner Verpackungsgruppe zugeordnet
Gefahrenkennzeichen	8
ADR-Tunnelbeschränkungs-Code	E

### 7.2. Seetransport gemäß IMDG Code

Deklarieren Sie HNCS rail-Batterien für den Seetransport wie folgt:

UN-Gefahrgutklasse	8
UN-Nr. (Stoffnummer)	2795
Richtige Versandbezeichnung	BATTERIEN (AKKUMULATOREN), NASS, GEFÜLLT MIT ALKALIEN
Verpackungsgruppe	keiner Verpackungsgruppe zugeordnet
Gefahrenkennzeichen	8
EmS	F-A, S-B
Verpackungsanweisung	P801

### 7.3. Lufttransport

Deklarieren Sie HNCS rail-Batterien für den Lufttransport wie folgt:

UN-Gefahrgutklasse	8
UN-Nr. (Stoffnummer)	2795
Richtige Versandbezeichnung	BATTERIEN (AKKUMULATOREN), NASS, GEFÜLLT MIT ALKALIEN
Verpackungsgruppe	keiner Verpackungsgruppe zugeordnet
Gefahrenkennzeichen	8
Verpackungsvorschrift	870

## 8. Hinweise zur Lagerung

Die Gebrauchsdauer der Batterien beginnt mit der Lieferung ab Werk HOPPECKE. Die Lagerzeiten sind auf den Gebrauchsdauerzeitraum vollständig anzurechnen.



### Hinweis

Beachten Sie die Sicherheitshinweise, siehe [2 Sicherheitshinweise auf Seite 12.](#)

### 8.1. Allgemeine Hinweise

Batterien nach der Lieferung sobald wie möglich auspacken, installieren und in Betrieb nehmen, siehe [9 Inbetriebnahme/Montage auf Seite 34.](#)

Falls dies nicht möglich ist:

- Batterien in einem sauberen, trockenen, idealerweise frostfreiem Raum lagern.
- Batterien gegen mechanische Beschädigungen und Verschmutzungen schützen.
- Batterien keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Batterien nicht aufeinander stapeln.
- Eventuell geltende projektspezifische Regelungen beachten.



### Hinweis

Die minimale Lagertemperatur beträgt -25 °C

Die ideale Lagertemperatur beträgt +20 °C.

Höhere Lagertemperaturen führen zu schnellerer Selbstentladung und vorzeitiger Alterung der Batterie.

Die maximale Lagertemperatur beträgt +60 °C.

Bei der Lagerung ist eine maximale relative Luftfeuchte von 90% zulässig.

## 8.2. Einlagerungsdauer



### Hinweis

Wenn die absehbare Lagerdauer drei Monate überschreiten wird, die Batterie wie im Folgenden beschrieben entladen.

Das so vorbereitete Batteriesystem kann drei Jahre gelagert werden.



### Hinweis

Das Herstellungsdatum der HNCS rail Zellen ist auf den Oberseiten jeder Zelle eingestempelt.

Details zu dem Zellencode sind erklärt in Kapitel [1.5 Typenschildangaben am Produkt auf Seite 10](#).

Handlungsschritte zur Vorbereitung der Einlagerung der Batterie:

Ziel: Die Batterie ist zur Einlagerung vorbereitet.

1. Falls die Batterie mit gelben Transportstopfen geliefert wurde, diese durch Wassernachfüllstopfen oder Klappdeckelstopfen ersetzen.
2. Die Batterie unter Verwendung eines Lade-/Entladegerätes mit dem Nennstrom  $I_5 (= C_n / 5h)$  entladen. So lange entladen, bis die Batteriespannung im Mittel von 1 V je in Reihe geschalteter Zelle erreicht ist.

Ergebnis: Jetzt ist die Batterie zur Einlagerung vorbereitet.



### Hinweis

Wiederinbetriebnahme:

Das Batteriesystem zur Wiederinbetriebnahme, wie in [9.2.2 Ladung zur Inbetriebnahme auf Seite 38](#) beschrieben, laden.

### 8.3. Lagerung mit eingebauter Batterie



#### Hinweis

Idealerweise lagern Sie die Batterie getrennt vom Fahrzeug in einem sauberen, trockenen, idealerweise frostfreiem Raum.

Wenn es nicht möglich ist, die Batterie vom Fahrzeug zu trennen und das Fahrzeug geparkt ist, stellen Sie sicher, dass die Batterie nicht tiefentladen wird.

Trennen Sie die Batterie elektrisch vom elektrischen System des Fahrzeugs, um zu verhindern, dass permanente Verbraucher die Batterie entladen.

Das Abstellen ist als normaler Betrieb in Bezug auf die Wartung anzusehen. Führen Sie die regelmäßigen Wartungsintervalle und -arbeiten durch, siehe [10 Wartung auf Seite 45](#).



#### Hinweis

Wenn die Dauer des Parkens 3 Monate überschreitet, führen Sie eine Inbetriebnahme durch bevor das Fahrzeug in Regelbetrieb geht; siehe [9.2.2 Ladung zur Inbetriebnahme auf Seite 38](#).

## 9. Inbetriebnahme/Montage



### Hinweis

Beachten Sie die Sicherheitshinweise, siehe [2 Sicherheitshinweise auf Seite 12](#).



### Hinweis

Batterien können auf verschiedene Weise geliefert werden:


- Einzelne Zellen mit Verbindern und anderem Zubehör zur Montage durch den Kunden. (sog. Batteriekits)
- Einzelne Träger, die vom Kunden im Batteriefach des Fahrzeugs eingebaut werden. In den Trägern sind die Zellen bereits fertig montiert.
- Komplette Batteriecontainer, die die Batterie und andere Elektrokomponenten fertig montiert enthalten. Die Container werden vom Kunden am/im Fahrzeug installiert.

Projektspezifisch können in einer mitgelieferten gesonderten Dokumentation ergänzende Angaben enthalten sein.

**VORSICHT!**

Für die Lieferung sog. Batteriekits mit Montage durch den Kunden, folgende Punkte bzgl. der Einbausituation beachten:

- Die HNCS rail Zellen müssen mit Presspassung in den Träger / Container installiert sein, bevor sie sie in Betrieb nehmen. Dadurch wird eine Aufwölbung und damit eine Schädigung der Zellgefäße vermieden.
- Keine zusätzlichen Rippenplatten zwischen den Zellen. Die Distanz zwischen den Zellen wird durch die Rippen auf dem Zellgefäß realisiert.
- Zusätzliche Rippenplatten nur zwischen der Außenseite des Zellpakets und dem Trog / Container.

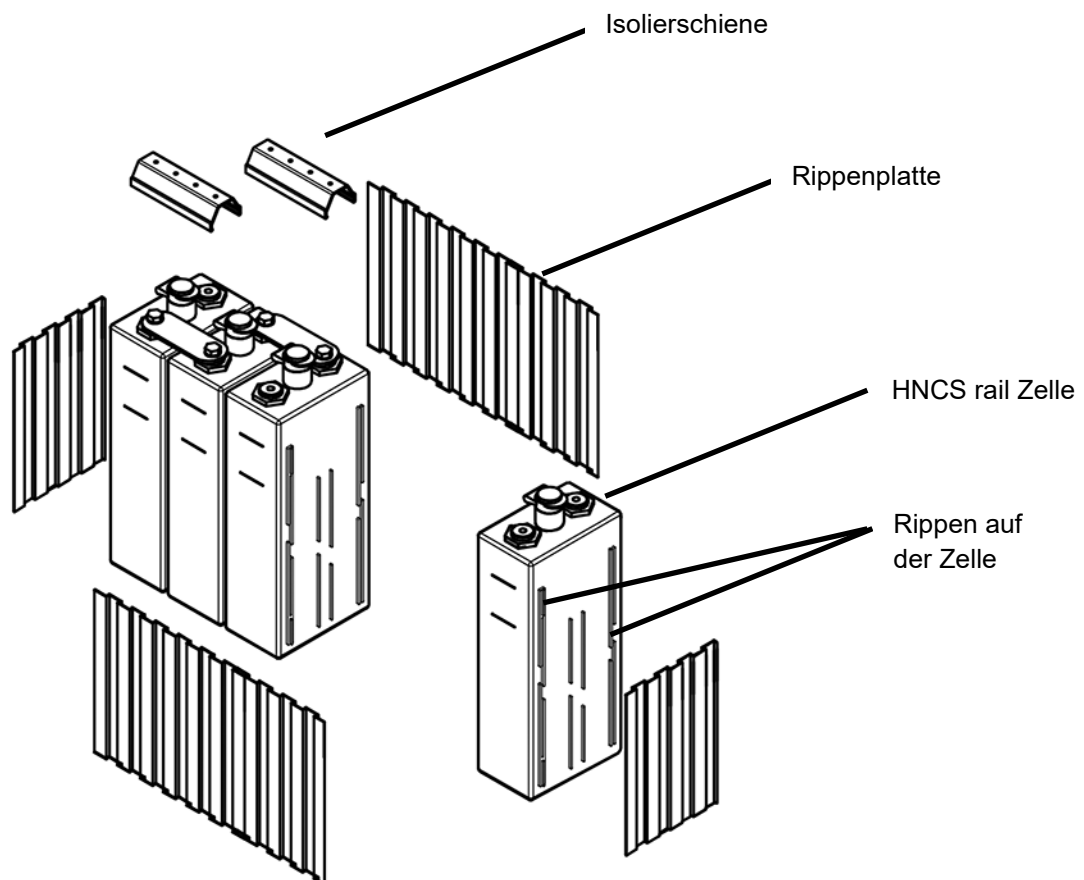

Vor Einbau und Inbetriebnahme der Batterien ist eine Inbetriebsetzungsladung durchzuführen, siehe [9.2.2 Ladung zur Inbetriebnahme auf Seite 38](#).

Eine erneute Inbetriebsetzungsladung ist erforderlich, wenn das Fahrzeug nach längerer Stand- oder Transportzeit für den regulären Streckenbetrieb in Betrieb genommen werden soll, siehe [9.4 Wiederinbetriebnahme nach Test- bzw. Parkbetrieb auf Seite 44](#).

## 9.1. Prüfen der Lieferung

Die HOPPECKE Batterie Systeme GmbH verpackt Ihre Lieferung mit größtmöglicher Sorgfalt, damit Sie unbeschädigt bei Ihnen ankommt.

Die Lieferung umgehend prüfen auf:

- Vollständigkeit (Abgleich mit dem Lieferschein)
- Transportschäden
- Dokumentieren Sie:
  - Schäden an der Umverpackung
  - Sichtbare Flecken oder Feuchtigkeit, die auf ausgetretenen Elektrolyt hinweisen würden.

Wenn die Lieferung unvollständig ist oder ein Transportschaden vorliegt:

- Einen kurzen Mängelbericht auf den Lieferschein schreiben, bevor Sie ihn unterschreiben.
- Den Spediteur um eine Prüfung bitten und den Namen des Prüfenden notieren.
- Einen Mängelreport verfassen und diesen innerhalb von 14 Tagen an die HOPPECKE Batterie Systeme GmbH und den Spediteur senden.

Ware auf Mängel prüfen:

- Die Hinweise im Kapitel [2 Sicherheitshinweise](#) beachten.
- Die Batterien nach der Lieferung auspacken und auf Mängel prüfen, indem Sie eine Sicht- und Funktionsprüfung durchführen.
- Eventuell vorhandene Mängel dokumentieren und innerhalb von 14 Tagen in Textform an die Hoppecke Batterie Systeme GmbH senden.



### Hinweis

Wenn Sie dem Spediteur Mängel oder Unvollständigkeiten zu spät anzeigen, kann dies den Verlust Ihrer Ansprüche zur Folge haben.

## 9.2. Maßnahmen vor der ersten Inbetriebnahme

### 9.2.1. Vorbereitungen




### Hinweis

Hilfsmittel wie Glasröhrchen zur Ermittlung des Füllstandes, Einrichtungen zum Nachfüllen von Wasser und Ladegeräte gehören zum Zubehörsortiment der HOPPECKE Batterie Systeme GmbH.

### 9.2.1.1. Ersetzen der Batteriezellen-Transportstopfen

Bei Auslieferung der Batterien können die Zellen mit einem der folgenden Stopfentypen verschlossen sein:

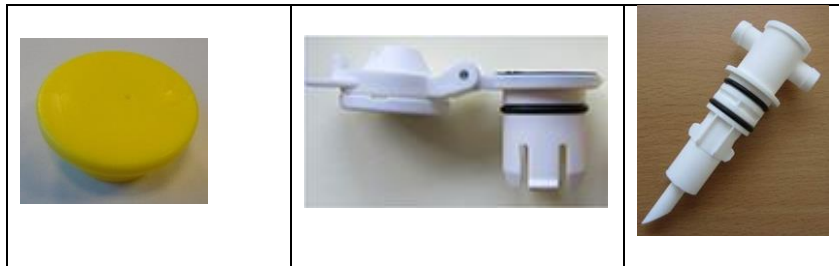

Gelbe  
Transportstopfen

Weißer Klappdeckel-  
Stopfen

Wassernachfüll-  
Stopfen  
(Niederdruck  
System)



#### Hinweis

Die gelben Transportstopfen verhindern eine Belüftung der Zellen und können bei der Ladung der Batterie die Zerstörung der einzelnen Zellen verursachen.

Sollten die Zellen mit gelben Transportstopfen angeliefert werden, diese gegen die dann separat mitgelieferten Klappdeckel- / Wassernachfüll-Stopfen tauschen.



#### Hinweis

In einer bei Bedarf gesondert mit der Batterie gelieferten Dokumentation wird die Montage eines Wassernachfüllsystems beschrieben.

### 9.2.1.2. Empfehlung zusätzlicher Maßnahmen

Es wird empfohlen, vor Einbau und Inbetriebnahme jeder Batterie zusätzlich folgende Maßnahmen durchzuführen:

- Die Zellenverbinder und ihre Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.
- Den Isolationswiderstand der Batterie überprüfen (siehe [10.1.6 Messen des Isolationswiderstandes auf Seite 54](#)).
- Ein Inbetriebnahmeprotokoll für die Batterie anlegen (siehe [14.2 Protokoll zur Inbetriebnahme für HOPPECKE HNCS Rail-Batterien 90](#))

### 9.2.2. Ladung zur Inbetriebnahme



#### VORSICHT!

Einbausituation:

Sie müssen die HNCS rail Zellen mit Presspassung in einen Träger installieren bevor sie sie in Betrieb nehmen.

Dadurch wird eine Aufwölbung und damit eine Schädigung der Zellgefäße vermieden.

Für nähere Informationen siehe [9 Inbetriebnahme/Montage auf Seite 34](#).



#### GEFAHR!

##### Explosionsgefahr durch Knallgasbildung!

Beim Laden der Zellen wird Wasser zersetzt und ein Wasserstoff-Sauerstoff-Gasgemisch (Knallgas) gebildet, das schon bei geringer Energiezufuhr explodiert.

Jegliche Zündquelle von der Batterie fernhalten:

- offene Flammen oder Feuer
- Rauchen
- glimmende Funken
- Funkenflug bei Schleifarbeiten
- elektrische Funken durch Schalter oder Sicherungen
- heiße Oberflächen mit Temperaturen über 300 °C
- elektrostatische Entladungen

Mit spannungsisiertem, nicht funkenschlagendem Werkzeug arbeiten.

Erden Sie sich, wenn Sie direkt an der Batterie arbeiten.

Für ausreichende Entlüftung des Containerraumes entsprechend DIN EN IEC 62485-2 sorgen, damit das möglicherweise entstehende explosive Gasgemisch abgeführt wird.



#### Hinweis

Die Ladung zur Inbetriebnahme ist eine Konstantspannungsladung, siehe [6.6.2 Einstufige Ladung mit Konstantstrom, Konstantspannung \(IU\) auf Seite 26](#).

Benötigte Werkzeuge:

- Geeignete Lade-/Entladeeinrichtung
- Messglasröhrchen
- Digitales Multimeter
- Kontaktthermometer

Führen Sie folgende Tätigkeiten in der hier genannten Reihenfolge durch:

Tätigkeit	Beschreibung
Ladung zur Inbetriebnahme vorbereiten	<a href="#">9.2.2.1 Vorbereitung auf Seite 39</a>
Ladung zur Inbetriebnahme durchführen	<a href="#">9.2.2.2 Durchführung auf Seite 40</a>
Ladung zur Inbetriebnahme nachbereiten	<a href="#">9.2.2.3 Nachbereitung auf Seite 41</a>

### 9.2.2.1. Vorbereitung

Ziel: Die Zellen sind für die Durchführung der Ladung zur Inbetriebnahme vorbereitet.



#### Hinweis

Bei der Inbetriebnahmeladung müssen Klappen und Deckel des Containers geöffnet sein, um eine entsprechende Belüftung zu gewährleisten. Der Raum, in dem die Inbetriebnahmeladung stattfindet, muss entsprechend EN IEC 62485-2 belüftet werden.



#### Hinweis

Die HNCS rail Zellen dürfen für die Inbetriebnahmeladung nicht mit gelben Transportstopfen verschlossen sein. Es sind nur Klappdeckelstopfen bzw. Wassernachfüllstopfen zulässig.



#### Hinweis

Es wird dringend empfohlen, die Ladung zur Inbetriebnahme in einem klimatisierten Arbeitsbereich bei 20 °C (±5 °C) durchzuführen.

1. Das Lade-/Entladegerät an geeigneter Stelle an den Hauptpluspol bzw. Hauptminuspol der Batterie anschließen.

Ergebnis: Jetzt sind die Zellen für die Durchführung der Ladung zur Inbetriebnahme vorbereitet. Fahren Sie mit der Durchführung fort.

### 9.2.2.2. Durchführung

Ziel: Die Zellen werden in den geladenen Zustand versetzt.

1. Temperatur der Batterie messen, z.B. mit einem Kontaktthermometer.
2. Batterie mit konstanter Spannung von 1,6 V pro Zelle bei einer Strombegrenzung auf  $I_5$  über 12 Stunden laden.



#### Hinweis

Die Batterie darf während der Ladung eine Temperatur von 40 °C nicht überschreiten.

Ist eine Temperatur von 40 °C erreicht, die Ladung unterbrechen.

Merken Sie sich die verbleibende Ladezeit.

Die Ladung erst dann fortsetzen, wenn die Zelltemperatur auf 25 °C gefallen ist.

Die Ladezeit von 12 Stunden nach dem Abkühlen der Batterie vollenden.

Sollte die Batterie wieder eine Temperatur von 40 °C erreichen, bevor die Ladezeit von 12 Stunden vollendet ist, die Ladung erneut unterbrechen, usw.

3. Batterie mindestens 1 Stunde ruhen lassen.
4. Das Lade-/Entladegerät von der Batterie trennen.

Ergebnis: Die Zellen sind jetzt im geladenen Zustand. Fahren Sie mit der Nachbereitung fort.

### **9.2.2.3. Nachbereitung**

Ziel: Die Zellen werden nach der Ladung zur Inbetriebnahme wieder betriebsbereit gemacht.

1. Einen Isolationstest durchführen, siehe [10.1.6 Messen des Isolationswiderstandes auf Seite 54.](#)
2. Eventuelle Verunreinigungen an der Batterie gründlich mit einem sauberen, feuchten Tuch entfernen.

Ergebnis: Jetzt sind die Zellen wieder betriebsbereit.

### 9.3. Einbau und Anschluss

Ziel: Die Batterie wird zum Einsatz im Fahrzeug angeschlossen.



#### GEFAHR!

Gefahr durch einen Kurzschluss zwischen Plus- und Minuspol einer Batterie.

Wenn Plus- und Minuspol einer Batterie kurzgeschlossen werden, besteht Überhitzungs- und Explosionsgefahr.

Es besteht eine unmittelbare Gefährdung mit hohem Risiko, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird.

Plus- und Minuspol einer Batterie nie kurzschließen.



#### VORSICHT!

Einbausituation:

Sie müssen die HNCS rail Zellen mit Presspassung in einen Träger installieren bevor sie sie in Betrieb nehmen.

Dadurch wird eine Aufwölbung und damit eine Schädigung der Zellgefäße vermieden.

Für nähere Informationen siehe [9 Inbetriebnahme/Montage auf Seite 34](#).



#### GEFAHR!

Gefahr beim Anschluss einer Batterie an den Verbraucher.

Die Verpolung von Batterien kann Überhitzung und den Austritt von Lauge verursachen.

Es besteht eine unmittelbare Gefährdung mit hohem Risiko, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird.

Bevor Anschlüsse hergestellt werden, immer die korrekte Polarität prüfen.

Sicherstellen, dass alle Verbraucher im Fahrzeug und das Ladegerät getrennt oder ausgeschaltet sind.



#### Hinweis

Wenn die Pole einer Batterie beschädigt sind, kann die Batterie nicht mehr verwendet werden.  
Pole der Batterien nicht beschädigen.



#### Hinweis

- Für stabile, sichere Standflächen für Träger/Tröge/Batteriezellen sorgen.
- Sicherstellen, dass alle Verbraucher im Fahrzeug und das Ladegerät ausgeschaltet sind.



#### Hinweis

Den projektspezifischen Elektroschaltplan beachten.



#### Hinweis

Bei der Montage der fahrzeugseitigen Anschlusskabel an das Batteriesystem, hat der Fahrzeughersteller die fachgerechte Montage durch geschultes, voll qualifiziertes und autorisiertes Personal sicherzustellen. Der vereinbarte IP-Schutzgrad gemäß technischer Spezifikation, muss dabei von dem Fahrzeughersteller sichergestellt werden.


Bei Lieferung von sog. Batteriekits (Zellen, Verbinder, Polschrauben):

- Zellen gemäß Ihrer kundenseitigen Aufstellungszeichnung in den Batterieraum des Fahrzeugs installieren.
- Verbinder installieren.
- Endpole verbinden.



#### Hinweis

Der Einbau von Zellen und Rippenplatten erfolgt grundsätzlich von außen nach innen (und wie in der Konstruktionszeichnung vorgegeben). Eventuelle Spaltmaßkorrekturen sowie Unebenheiten an den Außenwänden, werden in Abhängigkeit vom Spalt mit Rippenplatten ausgeglichen. Dadurch wird ein formschlüssiger Einbau der Zellen in die Batterietröge gewährleistet.

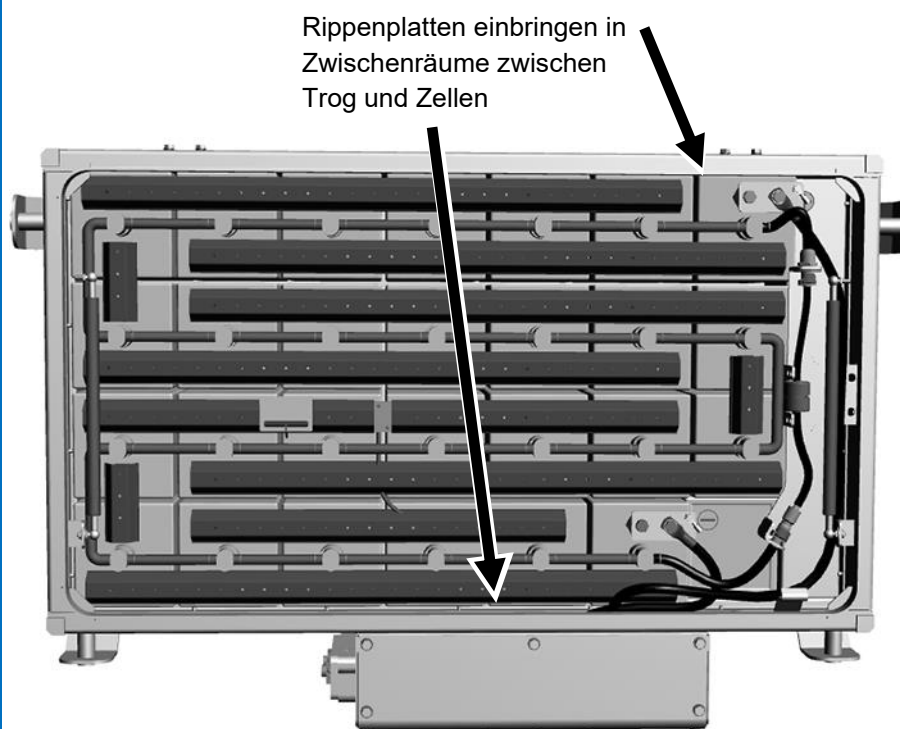

#### Hinweis

Die Montage der Zellen muss auf einer ebenen Fläche (Trogboden) erfolgen. Die maximale Ebenheitstoleranz beträgt 3 mm bezogen auf die Gesamtfläche des Troges.



#### Hinweis

Bei der Zellenmontage in Behälter oder Träger dürfen die Zellen nicht „hineingetrieben“ werden. Sie sind ohne größeren Kraftaufwand einzubringen, da sonst die Kasten-/Deckel-Schweißnaht überlastet wird und es zu Undichtigkeiten kommt.

**Hinweis**

Bei der Herstellung der Schraubverbindungen das Anzugsmoment beachten.

- M8 Drehmoment: 20 Nm  $\pm$  1 Nm
- Neue Federscheiben verwenden.

1. Pluspol der Batterie an den Pluspol des Bordnetzes oder Ladegerätes anschließen.
2. Minuspol der Batterie an den Minuspol des Bordnetzes oder Ladegerätes anschließen.
3. Falls vorhanden Steuerleitungen (z.B. Temperatursensoren, Mittelspannungsabgriffe etc.) anschließen.
4. Anschluss der Batterie, beispielsweise durch Überprüfung der Ladespannung und der Steuersignale, überprüfen.

Ergebnis: Die Batterie ist jetzt für den Einsatz im Fahrzeug angeschlossen.

## 9.4. Wiederinbetriebnahme nach Test- bzw. Parkbetrieb

Erfahrungsgemäß können zwischen erster Inbetriebnahme der Batterien und Übergabe des Fahrzeugs in den regulären Betrieb, lange Test- und Parkzeiträume größer als 3 Monate zustande kommen. In solchen Fällen ist eine erneute Inbetriebnahmeladung durchzuführen, siehe [9.2.2 Ladung zur Inbetriebnahme auf Seite 38](#).

## 10. Wartung

### 10.1. Präventive Wartung



#### Hinweis

Beachten Sie die Sicherheitshinweise, siehe [2 Sicherheitshinweise auf Seite 12](#).

Wenn Sie die Wartung selbst nicht durchführen können, lassen Sie die Batterien regelmäßig und ordnungsgemäß von HOPPECKE Fachpersonal oder durch HOPPECKE Batterie Systeme GmbH autorisiertem Personal warten.

Um den optimalen Zustand der Batterie zu gewährleisten, befolgen Sie den Wartungsplan:

Tätigkeit	Intervall	Beschreibung
Sichtprüfung durchführen	6 Monate	<a href="#">10.1.1 Sichtprüfung durchführen auf Seite 46</a>
Elektrolytstand prüfen		<a href="#">10.1.2 Elektrolytstand prüfen auf Seite 47</a>
Messen der Ladespannung	1 Jahr <sup>*)</sup>	<a href="#">10.1.3 Messen der Ladespannung auf Seite 49</a>
Destilliertes Wasser nachfüllen		<a href="#">10.1.4 Destilliertes Wasser nachfüllen auf Seite 51</a>
Batterie reinigen		<a href="#">10.1.5 Batterie reinigen auf Seite 53</a>
Messen des Isolationswiderstands		<a href="#">10.1.6 Messen des Isolationswiderstandes auf Seite 54</a>
Rekonditionierung durchführen	5 Jahre <sup>*)</sup>	Die Anleitung zur Rekonditionierung beinhaltet: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Messen des Elektrolytstandes</li> <li>• Messen der einzelnen Zellenspannungen</li> </ul> <a href="#">10.1.7 Rekonditionierung durchführen auf Seite 56</a>
Ersetzen der HNCS rail Zellen und der Anbauteile	15 Jahre <sup>*)</sup>	<a href="#">12 Demontage / Montage auf Seite 78</a>

<sup>\*)</sup> Intervalle können projektspezifisch und/oder in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur abweichen.



#### Hinweis

Zum Nachweis im Garantiefall die Tätigkeiten und die gemessenen Werte in einen Wartungsreport eintragen, siehe [14.3 Wartungsprotokoll für HOPPECKE HNCS Rail-Batterien auf Seite 92](#).

### 10.1.1. Sichtprüfung durchführen

Ziel: Die Sichtprüfung der Batterie wird durchgeführt.

1. Batterie hinsichtlich folgender Kriterien prüfen:

Prüfobjekt	Prüfkriterium	Abhilfe
Verschmutzung	Batteriezellen, Schrauben, Verbinder und Kabelschuhe auf Verschmutzung prüfen.	Verschmutzungen an Batteriezellen, Schrauben, Verbindern und Kabelschuhen gründlich mit einem sauberen, feuchten Tuch entfernen, da Staub und Feuchtigkeit zu Kriechströmen führen können.
Belüftung	Belüftungsöffnungen auf freien Durchgang prüfen	Machen Sie die Belüftungsöffnungen frei.
Mechanische Beschädigung	Batterie und Container auf mechanische Beschädigungen prüfen	Wenden Sie sich an den Depotleiter oder an den HOPPECKE Service.
Fester Sitz von Verbindern, Schrauben und Kabeln	Verbinder, Schrauben, Kabel dürfen nicht locker sein	Verbinder, Schrauben, Kabel anziehen.
Elektrolytlevel der Batteriezellen	Elektrolytlevel muss zwischen Min- und Max-Marke liegen	Ggf. destilliertes Wasser nachfüllen, siehe <a href="#">10.1.4 Destilliertes Wasser nachfüllen auf Seite 51</a> .
Sitz des Temperatursensors	Temperatursensor falls vorhanden auf ordnungsgemäße Befestigung prüfen	Temperatursensor ordnungsgemäß befestigen.
Verunreinigungen durch Elektrolyt	Stopfen müssen dicht sein (keine Flecken von Elektrolyt auf den Stopfen oder auf den Zellen)	Stopfen auf festen Sitz prüfen, ggf. korrigieren.
Fester Sitz des Wassernachfüllsystems	Wassernachfüllsysteme müssen falls vorhanden korrekt montiert sein (keine losen Schläuche oder Stopfen)	Schläuche und Stopfen auf festen Sitz prüfen, ggf. korrigieren.
Dichtungen	Die ggf. vorhandenen Dichtungen des Containers dürfen keine mechanischen Beschädigungen aufzeigen.	Beschädigte Dichtungen austauschen.

2. Tätigkeiten in einem Wartungsreport eintragen, siehe [14.3 Wartungsprotokoll für HOPPECKE HNCS Rail-Batterien auf Seite 92](#).

Ergebnis: Die Sichtprüfung wurde durchgeführt.

### 10.1.2. Elektrolytstand prüfen

Ziel: Der Elektrolytstand der Batteriezellen wurde überprüft.

Bei der Überladung einer Batterie wird durch Elektrolyse das Wasser des Elektrolyten in Gase zersetzt ( $H_2$  und  $O_2$ ). Der Elektrolytspiegel sinkt hierdurch. Die Menge des zersetzten Wassers ist abhängig von der Ladespannung, der Ladezeit pro Tag und der Temperatur.



#### **WARNUNG!**

Beim Prüfen des Elektrolytstandes kann es zu Kontakt mit dem Elektrolyt kommen.

Es besteht eine mögliche Gefährdung mit mittlerem Risiko, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Der Elektrolyt kann schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden verursachen.

Bei Arbeiten an den Batterien Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.

(Fünffingerhandschuhe aus Latex oder PVC).


Benötigte Werkzeuge:

- Messglasröhrchen

Zellen für den Einsatz in Bahnfahrzeugen besitzen häufig flammhemmende Polypropylen-Gefäße (PP-V0), durch deren Wände die Elektrolytstände nicht sichtbar sind. Bei transluzenten Standard-Polypropylen-Gefäßen (PP) und Polyethersulfon-Gefäßen (PES) können durch die Einbausituation einzelne Elektrolytstände nicht erkennbar sein. In diesen Fällen muss das bei HOPPECKE erhältliche Messglasröhrchen (Materialnummer: 4144140010) als Hilfsmittel zur Elektrolytstandskontrolle benutzt werden.

1. Klappdeckelstopfen öffnen bzw. Wassernachfüllstopfen entfernen von 10% der Zellen der Batterie. Beispielsweise 8 Zellen bei einer 80-zelligen Batterie.

2. Obere Öffnung des Messglasröhrchen frei halten und in die jeweilige Zelle einführen, bis es auf Widerstand stößt.
  - Obere Öffnung des Messglasröhrchen mit dem Zeigefinger schließen.
  - Messglasröhrchen soweit aus der Zelle nehmen bis die Skala sichtbar wird.

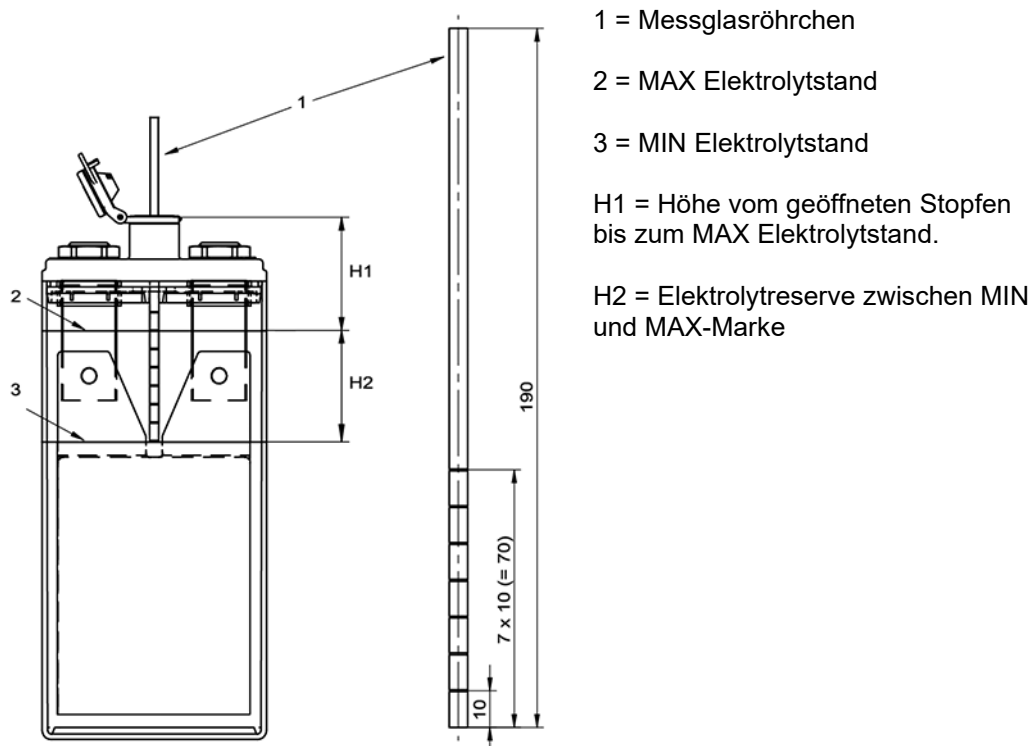

3. Den Elektrolytstand in der Zelle anhand des im Messglasröhrchen verbliebenen Elektrolyts ablesen und den Elektrolyt im Messglasröhrchen in die Zelle zurück fließen lassen.



#### Hinweis

Die Ringe zählen sich von der Unterkante des Messglasröhrchens nach oben.

- Wenn der Elektrolytlevel bei größer 4 Ringen liegt, ist kein destilliertes Wasser nachzufüllen. Mit Handlungsschritt 4 fortfahren.
- Wenn der Elektrolytlevel in einer der HNCS Zellen bei kleiner oder gleich 4 Ringen liegen, destilliertes Wasser bis zum Maximum-Level nachfüllen. (siehe [10.1.4 Destilliertes Wasser nachfüllen auf Seite 51](#))
- Wenn die Elektrolytlevel der HNCS Zellen sich mehr als 2 Ringe voneinander unterscheiden, den HOPPECKE Service kontaktieren.
- Liegen die Elektrolytlevel bei einer oder mehreren Zellen über 7 Ringe, den HOPPECKE Service kontaktieren.

4. Klappdeckelstopfen wieder schließen bzw. Wassernachfüllstopfen wieder einstecken.
5. Tätigkeiten in einem Wartungsreport eintragen, siehe [14.3 Wartungsprotokoll für HOPPECKE HNCS Rail-Batterien auf Seite 92](#).

Ergebnis: Jetzt ist der Elektrolytstand der Batteriezellen überprüft worden.

### 10.1.3. Messen der Ladespannung

Ziel: Die Ladespannung der Batterie wird durch Messung überprüft.

Die Regelstrecke Temperatursensor-Ladegerät-Batterie wird hier überprüft. Die Messung und Protokollierung der gemessenen Ladespannung dient zur Fehlererkennung. Dazu wird die Ladespannung in Erhaltungsladung oder Starkladung gemessen und mit dem Sollwert verglichen.



#### GEFAHR!

Bei der Herstellung des Zugangs zum Batteriesystem kann es konstruktionsbedingt zum Kontakt mit scharfen Kanten und/oder spannungsführenden Bauteilen kommen.

Es besteht eine unmittelbare Gefährdung mit hohem Risiko, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird.

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr:

- Bei allen Arbeiten an den Batterien sehr vorsichtig sein.
- Persönliche Schutzausrüstung tragen, siehe [2 Sicherheitshinweise auf Seite 12](#).



#### Voraussetzung

Das Batteriesystem ist am Onboard-Ladegerät des Fahrzeuges angeschlossen und wird geladen.

Benötigte Werkzeuge:

- Digitales Multimeter
- Stromzange DC
- Kontaktthermometer

1. Ladespannung des Batteriesystems mit einem geeigneten Multimeter messen.
2. Ladestrom des Batteriesystems mit einer geeigneten Stromzange DC messen.
3. Temperatur des Batteriesystems mit einem geeigneten Thermometer (z.B. Kontaktthermometer) messen.
4. Gemessenen Wert anhand der Ladecharakteristik kontrollieren, siehe [6.7 Temperaturkompensation auf Seite 27](#).

Es gilt:

	Gemessener Strom (I)	Gemessene Spannung (U)
Batterie	< I <sub>20</sub>	Erhaltungsladung
	Höher als I <sub>20</sub> aber niedriger als (1,5 x I <sub>5</sub> )	Starkladung
	≥ (1,5 x I <sub>5</sub> )	I-Phase; keine Aussage möglich. Warten bis U konstant ist, d.h. bis entweder Erhaltungsladung- oder Starkladung vorliegt.



#### Hinweis

Weicht die gemessene Spannung um mehr als  $\pm 1,5\%$  vom Sollwert ab, führen Sie eine Fehlersuche am Temperatursensor bzw. dem Ladegerät durch.

5. Gemessenen Wert in einem Wartungsreport notieren, siehe [14.3 Wartungsprotokoll für HOPPECKE HNCS Rail-Batterien auf Seite 92](#).

Ergebnis: Die Ladespannung der Batterie wurde überprüft.

### 10.1.4. Destilliertes Wasser nachfüllen

Ziel: Die Batterie wird mit destilliertem Wasser nachgefüllt.



#### WARNUNG!

Beim Prüfen des Elektrolytstandes kann es zu Kontakt mit dem Elektrolyt kommen. Es besteht eine mögliche Gefährdung mit mittlerem Risiko, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird. Der Elektrolyt kann schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden verursachen. Bei Arbeiten an den Batterien Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen (Fünffingerhandschuhe aus Latex oder PVC).



#### Hinweis

Vor diesem Wartungsschritt immer den Elektrolytstand prüfen, siehe [10.1.2 Elektrolytstand prüfen auf Seite 47](#).



#### Hinweis

- Das Befüllen mit Säure zerstört die HNCS rail-Zellen.
- Leitungswasser ist nicht erlaubt und beeinträchtigt ihre Batterieleistung.
- Ausschließlich destilliertes / deionisiertes Wasser gemäß EN 60993, bzw. DIN 43530-4 zum Nachfüllen der HNCS rail-Zellen verwenden.

Das Nachfüllen von destilliertem Wasser kann mit 3 verschiedenen Methoden erfolgen:

Methode	Beschreibung
Manuelles Wasser nachfüllen	<a href="#">Siehe 10.1.4.1 Destilliertes Wasser manuell nachfüllen auf Seite 52</a>
Wasser nachfüllen mit dem zentralen Wassernachfüllsystem	<a href="#">Siehe 10.1.4.2 Destilliertes Wasser mit dem zentralen Wassernachfüllsystem nachfüllen auf Seite 52</a>
Wasser nachfüllen mit dem Wassernachfüllwagen für Einzelzellen	<a href="#">Siehe 10.1.4.3 Destilliertes Wasser mit dem Wassernachfüllwagen für Einzelzellen nachfüllen auf Seite 52</a>

Ergebnis: Die Elektrolytstände der Batterie sind mit destilliertem Wasser aufgefüllt.

#### 10.1.4.1. Destilliertes Wasser manuell nachfüllen

Benötigte Werkzeuge:

- Messglasröhrchen
- Trichter oder Pipette zum Einfüllen des destillierten Wassers in die Zellen

1. Alle Klappdeckelstopfen öffnen bzw. die Wassernachfüllstopfen demontieren.
2. Jede HNCS rail Zelle mit destilliertem Wasser bis auf Maximum-Level füllen (6 Ringe).
3. Klappdeckelstopfen schließen bzw. das Wassernachfüllsystem wieder montieren.
4. Batteriesystem reinigen, wenn das notwendig ist, siehe [10.1.5 Batterie reinigen auf Seite 53](#).
5. Tätigkeiten in einem Wartungsreport eintragen, siehe [14.3 Wartungsprotokoll für HOPPECKE HNCS Rail-Batterien auf Seite 92](#).

#### 10.1.4.2. Destilliertes Wasser mit dem zentralen Wassernachfüllsystem nachfüllen



##### Hinweis

Wenn ein Wassernachfüllsystem auf der Batterie verbaut ist, gilt Folgendes:

Destilliertes Wasser mit dem zentralen Wassernachfüllsystem nachfüllen. Eine Anleitung ist in folgendem Dokument beschrieben:

D00001-300-de<Versionsnummer>-Water-Refilling.pdf

Tätigkeiten in einem Wartungsreport eintragen, siehe [14.3 Wartungsprotokoll für HOPPECKE HNCS Rail-Batterien auf Seite 92](#).

#### 10.1.4.3. Destilliertes Wasser mit dem Wassernachfüllwagen für Einzelzellen nachfüllen



##### Hinweis

Wenn ein Wassernachfüllwagen für Einzelzellen vorhanden ist, gilt Folgendes:

Destilliertes Wasser mit dem Wassernachfüllwagen für Einzelzellen nachfüllen. Eine Anleitung ist in folgendem Dokument beschrieben:

D00003-300-de<Versionsnummer>\_Manual\_SemiAutomaticWaterfilling.pdf

Tätigkeiten in einem Wartungsreport eintragen, siehe [14.3 Wartungsprotokoll für HOPPECKE HNCS Rail-Batterien auf Seite 92](#).

### 10.1.5. Batterie reinigen

Ziel: Die Batterie wird gereinigt.

Eine saubere Batterie ist zwingend notwendig, um Unfälle und Sachschäden sowie eine verkürzte Lebensdauer und Verfügbarkeit zu vermeiden.

Die Reinigung der HNCS rail Zellen und des Trogs, bzw. Container ist notwendig, um die erforderliche Isolation der Zellen gegeneinander, gegen Erde oder fremde leitfähige Teile aufrecht zu erhalten. Außerdem werden Schäden durch Korrosion und durch Kriechströme vermieden.

Die Reinigung der Batterie ist nicht nur zur Sicherung der hohen Verfügbarkeit erforderlich, sondern ist auch ein wesentlicher Bestandteil der Unfallverhütungsvorschriften.



#### Hinweis

Unsachgemäße Reinigung kann die Batterien beschädigen.

Beschädigungen der Batterie vermeiden:

- Zur Reinigung keine Lösungsmittel oder Drahtbürsten verwenden.
- Eindringen von Reinigungswasser und Schmutzpartikeln in die Zellen verhindern. Die Klappdeckelstopfen müssen verschlossen sein.

1. Reinigen Sie die Batterien mit sauberen Putzlappen aus Baumwolle und mit Wasser ohne jeden Zusatz von Reinigungsmitteln.
2. Lassen Sie Oberflächen der Batterien nach der Reinigung trocknen.



#### Hinweis

Flüssigkeit, die in das Batteriefach gelangt ist, entfernen. Unter Beachtung der Abfall- / Reststoffüberwachungsverordnung entsorgen.

3. Tätigkeiten in einem Wartungsreport eintragen, siehe [14.3 Wartungsprotokoll für HOPPECKE HNCS Rail-Batterien auf Seite 92](#).

Ergebnis: Die Batterie ist jetzt gereinigt.

### 10.1.6. Messen des Isolationswiderstandes

Ziel: Der Isolationswiderstand der Batterie wird gemessen.

Der Isolationswiderstand einer Batterie im Schienenfahrzeug ist ein Maß für die Leitfähigkeit. Diese ergibt sich durch Feuchtigkeit und Verschmutzung der Batterie zwischen den Batteriepolen jeder einzelnen Zelle und dem Fahrzeugchassis. Idealerweise findet hier keine elektrische Leitung statt, wenn der Isolationswiderstand der Batterie unendlich groß ist.

Bei Inbetriebnahme einer neuen Batterie muss der Isolationswiderstand  $> 1 \text{ M}\Omega$  betragen. Er sinkt mit der Betriebszeit (durch Aerosole aus den Batterien, Betauung, Stäube) und darf je nach Batterie-Nennspannung folgende Werte nicht unterschreiten:

Batterie-Nennspannung	Norm	Isolationswiderstand (Mindestwert)
Unter 100 V	DIN VDE 0119-206-4	10 k $\Omega$
Zwischen 100 V und 120 V	DIN EN IEC 62485-2	100 $\Omega$ je Volt Nennspannung
Über 120 V, d.h. ab 100 Zellen	DIN EN 62485-3 09/2015	Zellanzahl x 1,2 V Nennspannung x 500 Ohm/V

Werden diese Mindestwerte unterschritten, kann es zum Ansprechen eines eventuell vorhandenen Isolationswächters, einer unerwünschten erhöhten Entladung und Leistungseinbußen der Batterie kommen.



#### Hinweis

Für HNCS rail-Batterien ein Isolationsmessgerät mit einer Prüfspannung von 500 V verwenden. Passendes Messgerät verwenden, z. B. Fluke 1507 (HOPPECKE Materialnummer: 4141201237), mit den Einstellungen 500 V/DC.



#### VORSICHT!

Gefahr der Beschädigung des Bordnetzes des Fahrzeugs.  
Eine Isolations-Prüfspannung von 500 V kann andere an der Batterie angeschlossene Komponenten beschädigen.  
Batterie allpolig vom Bordnetz des Fahrzeuges trennen, bei Messung des Isolationswiderstands.



#### WARNUNG!

Bei der Ausführung von Messungen mit einem Isolationsmessgerät besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.  
Es besteht eine mögliche Gefährdung mit mittlerem Risiko, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.  
Sicherheitsvorkehrungen beachten, die in der Dokumentation des Isolationsmessgerätes beschrieben sind.

Benötigte Werkzeuge:

- Isolationsmessgerät (z.B. Fluke 1507)

1. Kontrollieren Sie die Funktion des Isolationsmessgerätes, indem Sie an einem beliebigen Metallteil des Batterietrags / Batteriecontainers gegen ein beliebiges Metallteil des Fahrzeugchassis messen. Der gemessene Widerstand muss 0  $\Omega$  betragen.
2. Isolationswiderstand zwischen dem Pluspol der Batterie und einem Metallteil des Fahrzeugchassis messen (Batteriefach oder zentraler Erdungspunkt).
3. Isolationswiderstand zwischen dem Minuspol der Batterie und einem Metallteil des Fahrzeugchassis messen.
4. Kontrollieren Sie die Funktion des Isolationsmessgerätes, indem Sie an einem beliebigen Metallteil des Batterietrags / Batteriecontainers gegen ein beliebiges Metallteil des Fahrzeugchassis messen. Der gemessene Widerstand muss 0  $\Omega$  betragen.
5. Batterie reinigen, wenn bei den Messungen der Mindestwert unterschritten wird (siehe [10.1.5 Batterie reinigen auf Seite 53](#)).
6. Isolationswiderstände entsprechend Handlungsschritt 2 und 3 nochmal messen.

**Hinweis**

Wenn der Isolationstest erneut fehlschlägt, den HOPPECKE Service kontaktieren.

7. Tätigkeiten in einem Wartungsreport eintragen, siehe [14.3 Wartungsprotokoll für HOPPECKE HNCS Rail-Batterien auf Seite 92](#).

Ergebnis: Der Isolationswiderstand der Batterie ist nun gemessen worden.

### 10.1.7. Rekonditionierung durchführen

Die Rekonditionierung kann Kapazitätsverluste der Batterie beheben oder mindern. Sie erfolgt durch mehrmaliges Entladen/Laden der Batterie mit konstantem Strom.



#### GEFAHR!

##### Explosionsgefahr durch Knallgasbildung!

Beim Laden der Zellen wird Wasser zersetzt und ein Wasserstoff-Sauerstoff-Gasgemisch (Knallgas) gebildet, das schon bei geringer Energiezufuhr explodiert.

Jegliche Zündquelle von der Batterie fernhalten:

- offene Flammen oder Feuer
- Rauchen
- glimmende Funken
- Funkenflug bei Schleifarbeiten
- elektrische Funken durch Schalter oder Sicherungen
- heiße Oberflächen mit Temperaturen über 300 °C
- elektrostatische Entladungen

Mit spannungsisiertem, nicht funkenschlagendem Werkzeug arbeiten.

Erden Sie sich, wenn Sie direkt an der Batterie arbeiten.

Für ausreichende Entlüftung des Batterieraumes entsprechend DIN EN IEC 62485-2 sorgen, damit das möglicherweise entstehende explosive Gasgemisch abgeführt wird.



#### WARNUNG!

Beim Prüfen des Elektrolytstandes kann es zu Kontakt mit dem Elektrolyt kommen.

Es besteht eine mögliche Gefährdung mit mittlerem Risiko, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Der Elektrolyt kann schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden verursachen.

Bei Arbeiten an den Batterien Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen (Fünffingerhandschuhe aus Latex oder PVC).



#### VORSICHT!

Einbausituation:

Sie müssen die HNCS rail Zellen mit Presspassung in einen Träger installieren bevor sie sie in Betrieb nehmen.

Dadurch wird eine Aufwölbung und damit eine Schädigung der Zellgefäße vermieden.

Für nähere Informationen siehe [9 Inbetriebnahme/Montage auf Seite 34](#).



#### Hinweis

- Rekonditionierung muss an der demontierten – also vom Fahrzeug mechanisch getrennten Batterie durchgeführt werden.
- Rekonditionierung in einem klimatisierten Arbeitsbereich bei 20 °C (±5 °C) durchführen.



#### Hinweis

Die Rekonditionierungsladung ist eine Konstantstromladung, siehe [6.6.1 Ladung mit Konstantem Strom \(I\) auf Seite 25](#).

Benötigte Werkzeuge:

- Geeignete Lade-/Entladeeinrichtung
- Messglasröhrchen
- Digitales Multimeter
- Entgasungsröhrchen
- Drehmomentschlüssel mit passenden Schlüsselweiten für M8-Schrauben
- Kontaktthermometer

Bei der Rekonditionierung wird die Batterie mit einer elektrischen Ladung von  $1,5 C_n$  versorgt, wobei beim Laden relativ hohe Zellenspannungen (bis zu 1,9 V/Zelle) auftreten können. Beispielsweise kann bei einer 80-zelligen Batterie eine Batterieladespannung von 152 V auftreten.


Führen Sie folgende Tätigkeiten in der hier genannten Reihenfolge durch:

Tätigkeit	Beschreibung
Rekonditionierung vorbereiten	<a href="#">10.1.7.1 Vorbereitung auf Seite 58</a>
Rekonditionierung durchführen	<a href="#">10.1.7.2 Durchführung auf Seite 60</a>
Rekonditionierung nachbereiten	<a href="#">10.1.7.3 Nachbereitung auf Seite 63</a>


### 10.1.7.1. Vorbereitung

Ziel: Die Zellen sind für die Durchführung der Rekonditionierung vorbereitet.

1. Klappdeckelstopfen bzw. die Wassernachfüllstopfen und deren Verschlauchung bei jeder HNCS rail-Zelle entfernen.
2. Klappdeckelstopfen bzw. das Wassernachfüllsystem in warmem Wasser reinigen, d.h. in warmes Wasser legen und während der Zeit der Rekonditionierung einwirken lassen. Danach mit frischem Wasser spülen.
3. Isolierschienen auf den Verbindern entfernen.

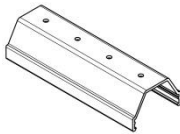

4. Isolierschienen mit warmem Wasser reinigen.
5. Elektrolytstand in jeder Zelle mit dem Messglasröhrchen (HOPPECKE Materialnummer: 4144140010) messen.
  - Obere Öffnung des Messglasröhrchens frei halten und in die Zelle einführen, bis es auf Widerstand stößt.
  - Obere Öffnung des Messglasröhrchens mit dem Zeigefinger schließen.
  - Messglasröhrchen soweit aus der Zelle nehmen bis die Skala sichtbar wird.

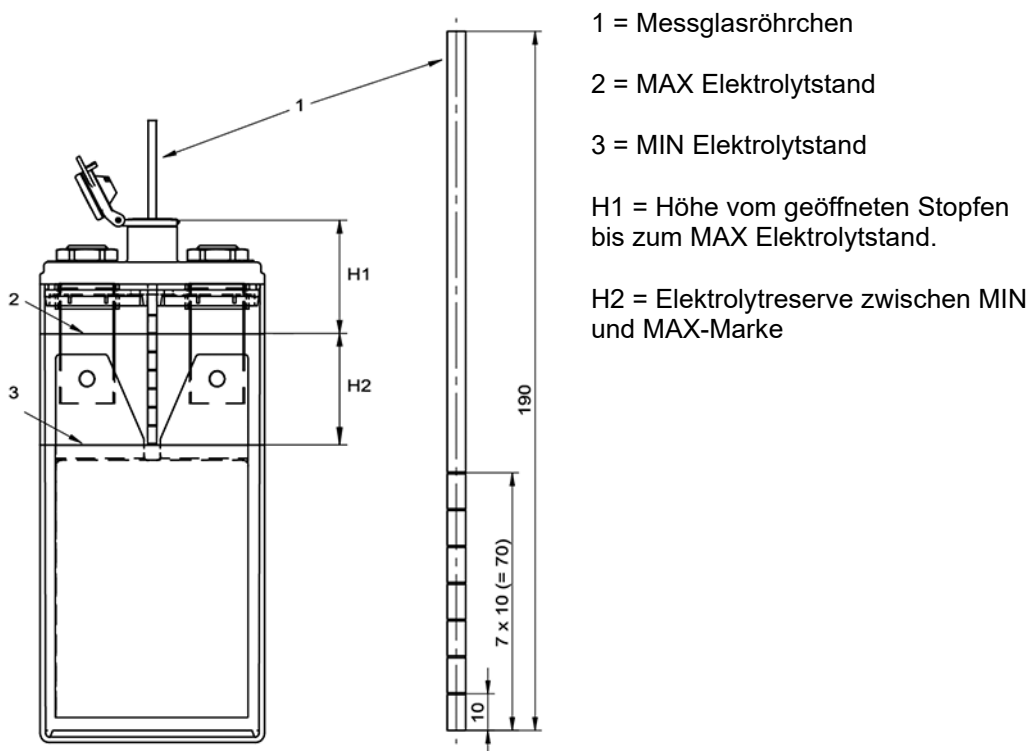

6. Den Elektrolytstand in der Zelle anhand des im Messglasröhrchen verbliebenen Elektrolyts ablesen und den Elektrolyt im Messglasröhrchen in die Zelle zurück fließen lassen.

**Hinweis**

- Der Elektrolytstand muss mindestens bei 4 Ringen liegen. Gegebenenfalls die Zelle bis auf diese Höhe mit destilliertem Wasser auffüllen.
  - mit der Rekonditionierung fortfahren, siehe Handlungsschritt 7
- Wenn die Elektrolytlevel in den HNCS Zellen bei über 6, aber unter 7 Ringen liegen:
  - mit der Rekonditionierung fortfahren, siehe Handlungsschritt 7
  - es muss mit einer größeren Verschmutzung (Auswurf von Elektrolyt) gerechnet werden.
  - Der Verschmutzung durch Auslegen mit stark saugendem Papiertuch vorbeugen.
- Wenn die Elektrolytlevel der gewählten HNCS Zellen bei größer 7 Ringen liegen:
  - das Batteriesystem außer Betrieb nehmen
  - den HOPPECKE-Service kontaktieren

7. Mit einem digitalen Multimeter die einzelnen Zellenspannungen messen und die Werte in einem Wartungsreport notieren.

**Hinweis**

Ist die Ruhespannung einer Zelle  $< 1,2$  V, kontaktieren Sie den HOPPECKE Service.

8. Auf jede HNCS rail-Zelle ein Entgasungsröhrchen (HOPPECKE Materialnummer: 4143180110) stecken.

9. Lade-/Entladegerät mit den Hauptpolen der Batterie verbinden.

**Hinweis**


- M8 Drehmoment:  $20 \text{ Nm} \pm 1 \text{ Nm}$
- Neue Federscheiben verwenden.

Ergebnis: Jetzt sind die Zellen für die Rekonditionierung vorbereitet. Fahren Sie mit der Durchführung fort.

### 10.1.7.2. Durchführung

Ziel: Die Zellen werden in den rekonditionierten Zustand versetzt.

Folgende Grafik verdeutlicht die Handlungsschritte, die zur Rekonditionierung notwendig sind:

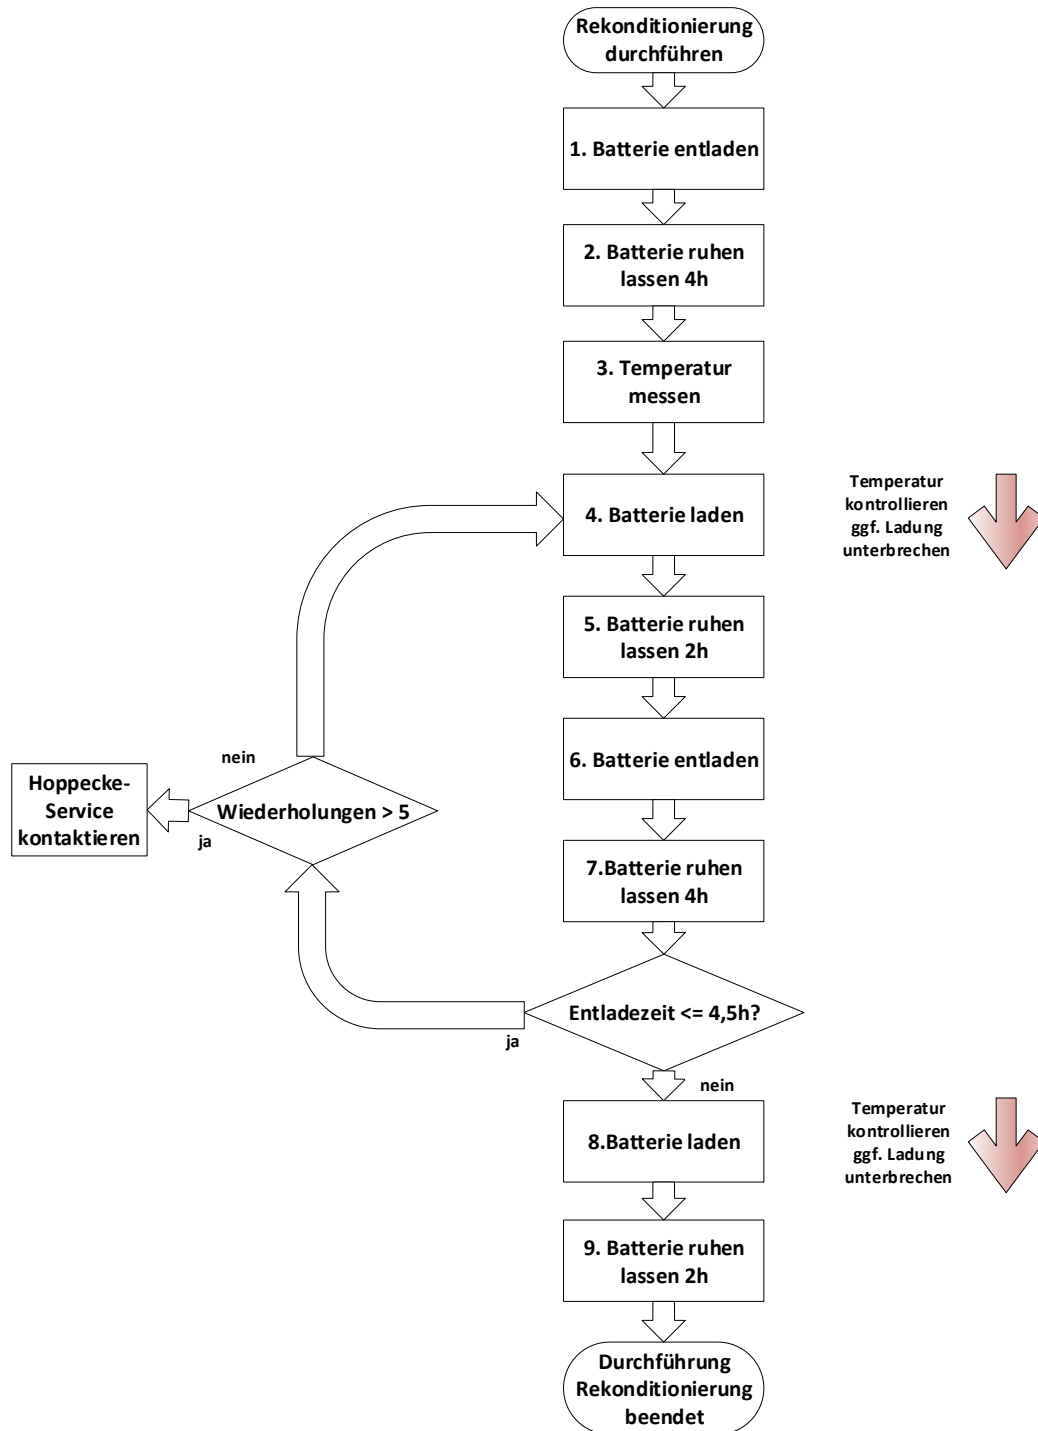

Die einzelnen Handlungsschritte werden in der folgenden Handlungsanleitung detailliert beschrieben:

1. Batterie mit dem Nennstrom  $I_5$  so lange entladen, bis die Spannung der Batterie auf 1,0 V pro Zelle gefallen ist, z.B. 80 V bei einer 80-zelligen Batterie.
2. Lastfreie Batterie mindestens 4 Stunden ruhen lassen, am besten über Nacht.
3. Temperatur der Batterie messen, z.B. mit einem Kontaktthermometer.  
Die zu messende Zelle sollte mittig im System verbaut sein, um die möglichst wärmste Stelle des Systems zu erfassen  
Den gemessenen Wert protokollieren.
4. Batterie mit dem konstanten Strom  $I_{10}$  über 16 Stunden laden.



#### Hinweis

Die Batterie darf während der Ladung eine Temperatur von 45 °C nicht überschreiten. Ist eine Temperatur von 45 °C erreicht, die Ladung unterbrechen.

Merken Sie sich die verbleibende Ladezeit.

Ladung erst dann fortsetzen, wenn die Zellentemperatur auf 25 °C gefallen ist.

Ladezeit von 16 Stunden nach dem Abkühlen der Batterie vollenden.

Sollte die Batterie wieder eine Temperatur von 45 °C erreichen, bevor die Ladezeit von 16 Stunden vollendet ist, erneut die Ladung unterbrechen, usw.

5. Batterie 2 Stunden ruhen lassen.
6. Batterie mit dem Nennstrom  $I_5$  so lange entladen, bis die Spannung der Batterie auf 1,0 V pro Zelle gefallen ist und die Zeit messen. Dies ist der Kapazitätstest.



#### Hinweis

Wenn die Batterie 5 Stunden benötigt um auf die Spannung 1,0 V pro HNCS rail-Zelle zu fallen, hat sie eine Kapazität von 100 %. Es gilt:

- 5 Stunden -> 100 %
- 4,5 Stunden -> 90 %
- 4 Stunden -> 80 %
- 3,5 Stunden -> 70 %

...

7. Batterie mindestens 4 Stunden ruhen lassen, am besten über Nacht.  
Ist die Entladezeit  $\leq 4,5$  Stunden, den Vorgang ab dem Punkt 4 wiederholen.



#### Hinweis

Wenn die Entladezeit nach 5 Wiederholungen noch immer  $\leq 4,5$  Stunden ist, den HOPPECKE Service kontaktieren.

8. Batterie mit dem konstanten Strom  $I_{10}$  über 16 Stunden laden.



#### Hinweis

Die Batterie darf während der Ladung eine Temperatur von 45 °C nicht überschreiten.

Ist eine Temperatur von 45 °C erreicht, die Ladung unterbrechen.

Verbleibende Ladezeit merken.

Ladung erst dann fortsetzen, wenn die Zelltemperatur auf 25 °C gefallen ist.

Ladezeit von 16 Stunden nach dem Abkühlen der Batterie vollenden.

Sollte die Batterie wieder eine Temperatur von 45 °C erreichen, bevor die Ladezeit von 16 Stunden vollendet ist, die Ladung erneut unterbrechen, usw..

9. Batterie 2 Stunden ruhen lassen.

Ergebnis: Die Zellen sind nun rekonditioniert. Fahren Sie mit der Nachbereitung fort.

### 10.1.7.3. Nachbereitung

Ziel: Die Zellen werden nach der Rekonditionierung wieder betriebsbereit gemacht.

1. Lade-/Entladegerät von der Batterie trennen.
2. Entgasungsröhrchen entfernen.
3. Elektrolytstand an jeder Zelle überprüfen und den Elektrolytstand manuell bis zum Maximalstand mit destilliertem Wasser füllen, siehe [10.1.4.1 Destilliertes Wasser manuell nachfüllen auf Seite 52](#).
4. Verunreinigungen an der Batterie gründlich mit einem sauberen, feuchten Tuch entfernen.
5. Mit einem digitalen Multimeter die einzelnen Zellenspannungen messen und protokollieren.



#### Hinweis

Weichen die einzelnen Zellenspannungen mehr als  $\pm 50$  mV vom Mittel aller Zellenspannungen voneinander ab, den HOPPECKE Service kontaktieren.

6. Isolierschienen wieder auf die Zellverbinder stecken.
7. Klappdeckelstopfen bzw. die Wassernachfüllstopfen wieder bei jeder HNCS rail-Zelle einstecken.
8. Falls vorhanden die Verschlauchung des Wassernachfüllsystems wiederherstellen.
9. Isolationswiderstand der Batterie messen, siehe [10.1.6 Messen des Isolationswiderstandes auf Seite 54](#).
10. Tätigkeiten in einen Wartungsreport eintragen, siehe [14.3 Wartungsprotokoll für HOPPECKE HNCS Rail-Batterien auf Seite 92](#).

Ergebnis: Die Zellen sind nun wieder betriebsbereit und können in das Fahrzeug eingebaut werden.

## 10.2. Korrektive Wartung



### Hinweis

Beachten Sie die Sicherheitshinweise, siehe [2 Sicherheitshinweise auf Seite 12.](#)

### 10.2.1. HNCS rail-Zellen austauschen



#### GEFAHR!

Bei der Herstellung des Zugangs zum Batteriesystem kann es konstruktionsbedingt zum Kontakt mit scharfen Kanten und/oder spannungsführenden Bauteilen kommen.

Es besteht eine unmittelbare Gefährdung mit hohem Risiko, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird.

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr:

- Bei allen Arbeiten an den Batterien sehr vorsichtig sein.
- Persönliche Schutzausrüstung tragen, siehe [2.2 Persönliche Schutzausrüstung auf Seite 17.](#)



#### GEFAHR!

Lose Anschlüsse an den Polschrauben können sich stark erwärmen und Entzündungen oder Explosionen verursachen.

Jede Federscheibe nur einmalig verwenden.

- Polschrauben zuerst nur mit der Hand anziehen.
- Batterien und Verbinder ggf. noch einmal ausrichten.
- Dann die Polschrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment fest ziehen.



### Hinweis

- Alle Verbraucher und Ladegeräte vom Batteriesystem ausschalten, bevor Wartungsarbeiten beginnen
- Eine Batterie hat immer eine Spannung an den Klemmen.
- Eine Batterie darf nicht geerdet oder kurzgeschlossen werden.
- Batterien/-Tröge sind sehr schwer. Batterieträger mit einer ausreichenden Anzahl von Personen tragen oder geeignete Hebezeuge und Transportmittel verwenden.

Wenn HNCS rail Zellen defekt sind, können Sie maximal 10% der Gesamtzellenanzahl des gesamten Batteriesystems gegen neue, ungebrauchte Zellen gleichen Typs austauschen. Wenn mehr Zellen defekt sind, müssen alle Zellen ausgetauscht werden.

**Hinweis**

Das Vermischen von Zellen aus unterschiedlichen gebrauchten Batterien zu einer Gesamtbatterie ist nicht erlaubt.

**Hinweis**

Die Austauschzellen müssen Zellen in geladenem Zustand sein und sind daher wie unter [10.2.1.1 Zu tauschende HNCS rail Zelle\(n\) vorbereiten auf Seite 65](#) vorzubereiten.

**10.2.1.1. Zu tauschende HNCS rail Zelle(n) vorbereiten**

Ziel: Die neuen Austauschzellen sind für den Betrieb im Fahrzeug vorbereitet.

Benötigte Werkzeuge:

- Geeignete Lade-/Entladeeinrichtung
- Messglasröhrchen
- Digitales Multimeter
- Drehmomentschlüssel mit passenden Schlüsselweiten für M8-Schrauben
- Kontaktthermometer

1. Mit einem digitalen Multimeter die einzelnen Zellenspannungen der Austauschzellen messen und die Werte in einem Prüfprotokoll notieren.

**Hinweis**

Ist die Ruhespannung einer Zelle  $< 1,2\text{ V}$ , den HOPPECKE Service kontaktieren.

2. Austauschzellen mit geeigneten Verbindungskabeln oder Zellverbindern in Reihe schalten.

**Hinweis**

Zum Verbinden der Zellen geeignetes Kabel verwenden:

- M8 Kabelschuh
- M8: 20 Nm Anzugsmoment
- Neue Federscheiben verwenden.

**VORSICHT!**

Einbausituation:

Sie müssen die HNCS rail Zellen mit Presspassung in einen Träger installieren bevor sie sie in Betrieb nehmen.

Dadurch wird eine Aufwölbung und damit eine Schädigung der Zellgefäße vermieden.

Für nähere Informationen siehe [9 Inbetriebnahme/Montage auf Seite 34](#).


3. Die in Reihe geschalteten Austauschzellen mit einem geeigneten Lade-/Entladegerät verbinden.



### Hinweis

Zum Verbinden des Lade-/Entladegerätes geeignetes Kabel verwenden:

- M8 Kabelschuh
- M8: 20 Nm Anzugsmoment
- Neue Federscheiben verwenden

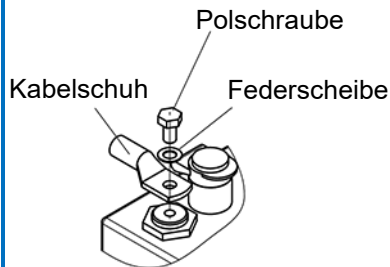

4. Temperatur von mindestens einer der Austauschzellen messen.
5. Austauschzellen mit konstanter Spannung von 1,6 V pro Zelle bei einer Strombegrenzung auf  $I_5$  über 12 Stunden laden.



### Hinweis

Die Batterie darf während der Ladung eine Temperatur von 40 °C nicht überschreiten.

Ist eine Temperatur von 40 °C erreicht, die Ladung unterbrechen.

Merken Sie sich die verbleibende Ladezeit.

Ladung erst dann fortsetzen, wenn die Zelltemperatur auf 25 °C gefallen ist.

Ladezeit von 12 Stunden nach dem Abkühlen der Batterie vollenden.

Sollte die Batterie wieder eine Temperatur von 40 °C erreichen, bevor die Ladezeit von 12 Stunden vollendet ist, die Ladung erneut unterbrechen, usw..

6. Austauschzellen mindestens 1 Stunde ruhen lassen.
7. Lade-/Entladegerät von den Austauschzellen trennen.
8. Destilliertes Wasser bei den Austauschzellen manuell bis auf Maximum auffüllen (6 Ringe).
9. Eventuelle Verunreinigungen an der Batterie gründlich mit einem sauberen, feuchten Tuch entfernen.
10. Mit einem digitalen Multimeter die einzelnen Zellenspannungen messen und die Werte in einem Prüfprotokoll notieren.

Ergebnis: Die Austauschzellen sind jetzt für den Betrieb im Fahrzeug vorbereitet.

### 10.2.1.2. Eine oder mehrere HNCS rail-Zelle(n) austauschen

Ziel: Die defekten Zellen werden gegen neue Austauschzellen ausgetauscht.

Benötigte Werkzeuge:

- Digitales Multimeter
- Zellenheber
- Drehmomentschlüssel mit passenden Schlüsselweiten für M8-Schrauben

1. Ladegeräte und Lasten vom Batteriesystem trennen.
2. Batteriecontainer sofern vorhanden, öffnen.
3. Isolierschienen entfernen.
4. Wenn vorhanden, die Verschlauchung des Wassernachfüllsystems entfernen.
5. Zellverbinder entfernen. (M8 Schrauben)




#### Hinweis

Um die Zelle anzuheben, den Hoppecke-Zellenheber nutzen. (M8: HOPPECKE Materialnummer: 4141900002)

6. Zelle aus dem Container / Trog entnehmen.
7. Klappdeckelstopfen bzw. Wassernachfüllstopfen der zu tauschenden Zelle entfernen und auf die Austauschzelle montieren.


## 8. Austauschzelle im Container / Trog installieren.

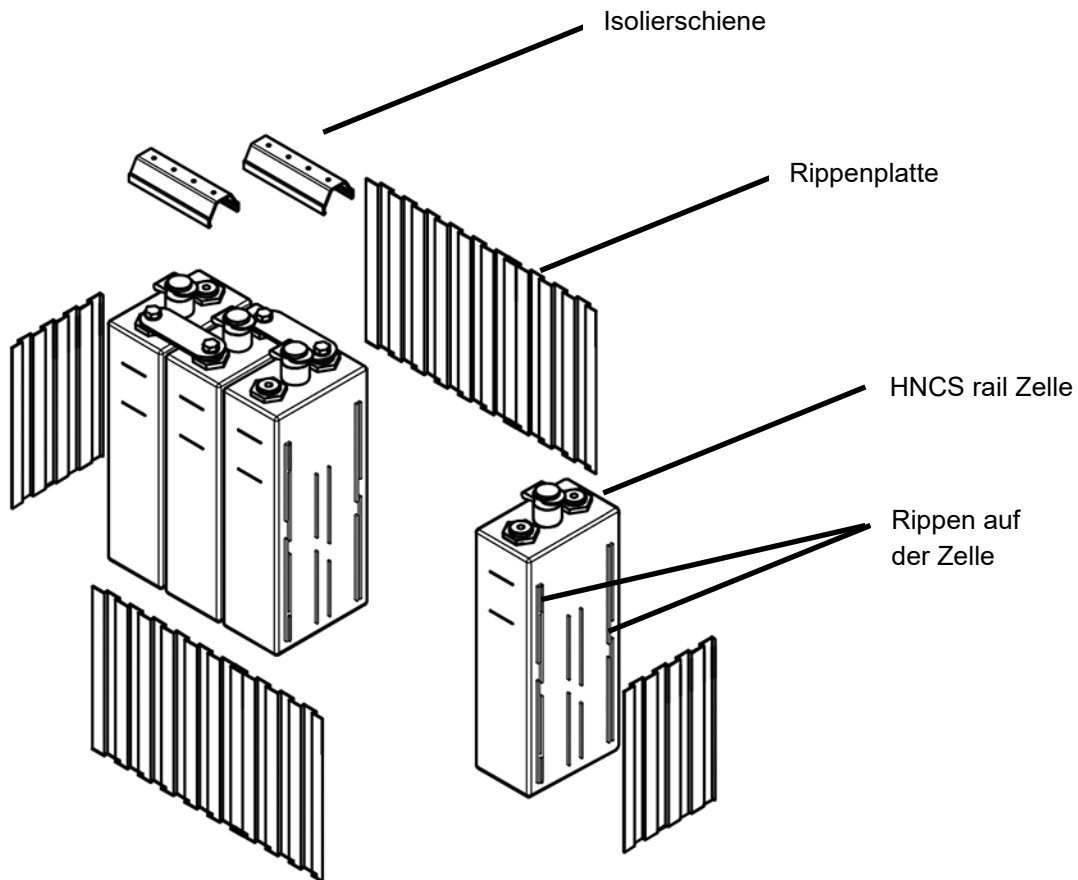**VORSICHT!**

Folgende Punkte bzgl. der Einbausituation beachten:

- Die HNCS rail Zellen müssen mit Presspassung in den Träger / Container installiert sein, bevor sie sie in Betrieb nehmen. Dadurch wird eine Aufwölbung und damit eine Schädigung der Zellgefäße vermieden.
- Keine zusätzlichen Rippenplatten zwischen den Zellen. Die Distanz zwischen den Zellen wird durch die Rippen auf dem Zellgefäß realisiert.
- Zusätzliche Rippenplatten nur zwischen der Außenseite des Zellpakets und dem Trog / Container.

## 9. Zellverbinder installieren.

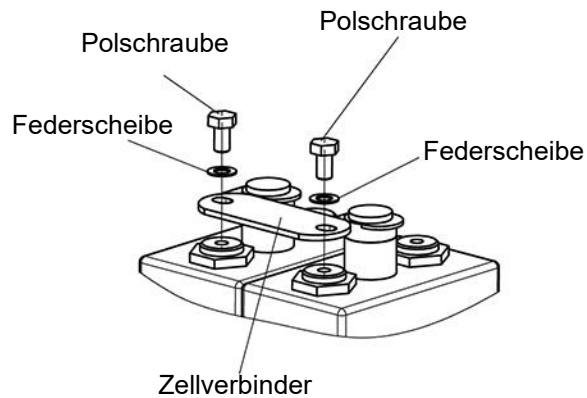**Hinweis**

- M8 Drehmoment: 20 Nm  $\pm$  1 Nm
- Neue Federscheiben verwenden.

## 10. Isolierschienen aufstecken.

## 11. Klappdeckelstopfen bzw. Wassernachfüllstopfen wieder einstecken und die Verschlauchung installieren.

## 12. Gesamtspannung der Batterie überprüfen.

**Hinweis**

Liegt die Gesamtspannung unterhalb Zellenanzahl x 1,2 V, kontaktieren Sie den HOPPECKE Service.

## 13. Austausch und Anzahl der Zellen dokumentieren.

Ergebnis: Jetzt sind die defekten Zellen gegen neue Austauschzellen ausgetauscht.

## 10.2.2. Temperatursensor austauschen

Ziel: Ein defekter Temperatursensor wird gegen einen neuen Temperatursensor ausgetauscht.



### GEFAHR!

Bei der Herstellung des Zugangs zum Batteriesystem kann es konstruktionsbedingt zum Kontakt mit scharfen Kanten und/oder spannungsführenden Bauteilen kommen.

Es besteht eine unmittelbare Gefährdung mit hohem Risiko, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird.

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr:

- Bei allen Arbeiten an den Batterien sehr vorsichtig sein.
- Persönliche Schutzausrüstung tragen, siehe [2.2 Persönliche Schutzausrüstung auf Seite 17](#).



### Voraussetzung

- Alle Verbraucher und Ladegeräte vom Batteriesystem ausschalten, bevor Wartungsarbeiten beginnen.
- Eine Batterie hat immer eine Spannung an den Klemmen.
- Eine Batterie darf nicht geerdet oder kurzgeschlossen werden.
- Batterien/-Tröge sind sehr schwer. Batterieträger mit einer ausreichenden Anzahl von Personen tragen oder geeignete Hebezeuge und Transportmittel verwenden.

Benötigte Werkzeuge:

- Drehmomentschlüssel mit passenden Schlüsselweiten für M4 und M8-Schrauben

1. Steckverbindung des Temperaturfühlers trennen.
2. Falls vorhanden den Wassernachfüllschlauch über dem betroffenen Zellenverbinder entfernen.
3. Isolierschiene über dem betroffenen Zellenverbinder entfernen.
4. Zellenverbinder demontieren.
5. Temperatursensor von dem Zellenverbinder demontieren durch Lösen der M4-Schrauben.
6. Neuen Temperatursensor auf den Zellenverbinder montieren (Drehmoment: 2 Nm).
7. Zellenverbinder montieren.



### Hinweis

- M8 Drehmoment: 20 Nm  $\pm$  1 Nm
- Neue Federscheiben verwenden.

8. Isolierschiene montieren.
9. Falls vorhanden den Wassernachfüllschlauch installieren.

10. Steckverbindung des Temperaturfühlers verbinden.

11. Ladespannung überprüfen, siehe [10.1.3 Messen der Ladespannung auf Seite 49](#).

Ergebnis: Jetzt ist der defekte Temperatursensor gegen einen neuen Temperatursensor ausgetauscht.

### 10.2.3. Zellverbinder austauschen

Ziel: Ein defekter Zellverbinder wird gegen einen neuen Zellverbinder ausgetauscht.



#### GEFAHR!

Bei der Herstellung des Zugangs zum Batteriesystem kann es konstruktionsbedingt zum Kontakt mit scharfen Kanten und/oder spannungsführenden Bauteilen kommen.

Es besteht eine unmittelbare Gefährdung mit hohem Risiko, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird.

Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr:

- Bei allen Arbeiten an den Batterien sehr vorsichtig sein.
- Persönliche Schutzausrüstung tragen, siehe [2.2 Persönliche Schutzausrüstung auf Seite 17.](#)



#### GEFAHR!

Lose Anschlüsse an den Polschrauben können sich stark erwärmen und Entzündungen oder Explosionen verursachen.

Jede Federscheibe nur einmalig verwenden.

- Polschrauben zuerst nur mit der Hand anziehen.
- Batterien und Verbinder ggf. noch einmal ausrichten.

Dann die Polschrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen.



#### Voraussetzung


- Alle Verbraucher und Ladegeräte vom Batteriesystem ausschalten, bevor Wartungsarbeiten beginnen.
- Eine Batterie hat immer eine Spannung an den Klemmen.
- Eine Batterie darf nicht geerdet oder kurzgeschlossen werden.
- Batterien/-Tröge sind sehr schwer. Batterieträger mit einer ausreichenden Anzahl von Personen tragen oder geeignete Hebezeuge und Transportmittel verwenden.

Benötigte Werkzeuge:

- Drehmomentschlüssel mit passenden Schlüsselweiten für M8-Schrauben

1. Falls vorhanden den Wassernachfüllschlauch über dem betroffenen Zellverbinder entfernen.


2. Isolierschiene des betroffenen Zellverbinders entfernen.

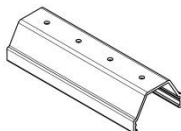

3. Polschrauben entfernen.

4. Defekten Zellverbinder entfernen.

## 5. Neue Zellverbinder montieren.

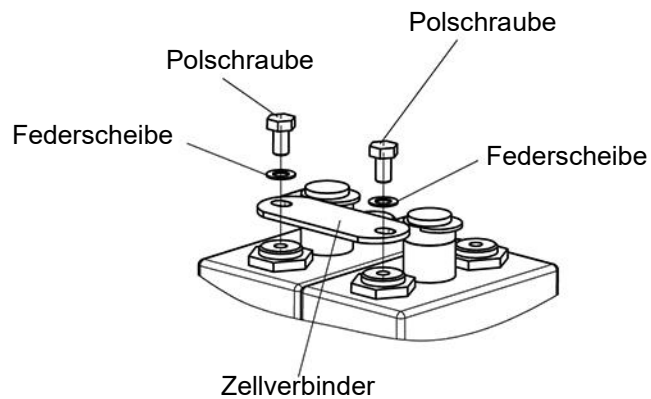**Hinweis**

- M8 Drehmoment: 20 Nm  $\pm$  1 Nm
- Neue Federscheiben verwenden.

## 6. Isolierschiene montieren.

## 7. Falls vorhanden den Wassernachfüllschlauch montieren.

Ergebnis: Der defekte Zellverbinder ist nun gegen einen neuen Zellverbinder ausgetauscht worden.

## 11. Fehlerquellen



### Hinweis

Beachten Sie die Sicherheitshinweise, siehe [2 Sicherheitshinweise auf Seite 12](#).

### 11.1. Kapazität zu gering

Weist die Batterie eine zu geringe Kapazität auf, wie folgt vorgehen:

Mögliche Ursache	Abhilfe
Zu kurzer Ladevorgang	Ladegerät im Zug prüfen, Rekonditionierung durchführen
Unterschiedlicher Elektrolytstand	Elektrolytstand korrigieren
Gelockerte oder oxydierte Pole	Alle Verbindungen kontrollieren, ggf. Verbinder austauschen (die Federscheiben müssen erneuert werden)
Übermäßige Zyklierung	Rekonditionierung durchführen
Temperatursensor ist defekt - dadurch falsche Ladeparameter	Temperatursensor falls vorhanden prüfen, siehe <a href="#">11.5 Fehlfunktion des Temperatursensors auf Seite 77</a>

### 11.2. Isolationswiderstand zu gering

Bei Inbetriebnahme einer neuen Batterie muss der Isolationswiderstand  $> 1 \text{ M}\Omega$  betragen. Er sinkt mit der Betriebszeit (durch Aerosole aus den Batterien, Betauung, Stäube) und darf je nach Batterie-Nennspannung folgende Werte nicht unterschreiten:

Batterie-Nennspannung	Norm	Isolationswiderstand (Mindestwert)
Unter 100 V	DIN VDE 0119-206-4	10 k $\Omega$
Zwischen 100 V und 120 V	DIN EN IEC 62485-2	100 $\Omega$ je Volt Nennspannung
Über 120 V, d.h. ab 100 Zellen	DIN EN 62485-3 09/2015	Zellanzahl x 1,2V Nennspannung x 500 Ohm/V

Werden diese Mindestwerte unterschritten, kann es zum Ansprechen eines eventuell vorhandenen Isolationswächters des Fahrzeugs, einer unerwünschten erhöhten Entladung und Leistungseinbußen der Batterie kommen.

Ist der Isolationswiderstand zu gering, können Kriechströme die verfügbare Kapazität verringern. Dies kann auch zu unterschiedlichen Spannungen zwischen den Zellen führen. Regelmäßige Reinigung beugt diesen Kriechströmen vor.

Mögliche Ursache	Abhilfe
Verschmutzung	Reinigen
Undichte Zellen	Ursache der Undichtigkeit beheben, evtl. Zelle tauschen
Undichtiges Wassernachfüllsystem	Ursache der Undichtigkeit beheben, evtl. Wassernachfüllstopfen/Schläuche tauschen

### 11.3. Keine Batteriespannung

Wenn Sie keine Spannung an der Batterie messen können, wie folgt vorgehen:

Mögliche Ursache	Abhilfe
Batteriestecker nicht gesteckt	Batteriestecker einstecken
Batteriestecker defekt	Batteriestecker ersetzen
Kabelbruch	Kabel austauschen
Zellverbinder defekt	Zellverbinder austauschen (die Federscheiben müssen erneuert werden)

## 11.4. Fehlfunktion des Wassernachfüllsystems

- falls vorhanden -

Treten Fehlfunktionen beim Nachfüllen von Wasser auf, wie folgt vorgehen:

Auswirkung	Ursache	Abhilfe
Einzelne Zellen werden nicht nachgefüllt	Schmutz im Wassernachfüllstopfen	Wassernachfüllstopfen mit warmem Wasser reinigen oder gegebenenfalls ersetzen.  Danach alle Zellen manuell prüfen und destilliertes Wasser manuell nachfüllen, um einen gleichmäßigen Level in allen Zellen zu gewährleisten. Beim nächsten Wartungsintervall zum Nachfüllen das Wassernachfüllsystem wieder benutzen.
Wasser tritt beim Nachfüllen aus	Verbindung Schlauch – Wassernachfüllstopfen ist defekt	Verbindung prüfen und gegebenenfalls Wassernachfüllstopfen und/oder Schlauch ersetzen
	O-Ringe sind beschädigt oder verschoben	O-Ringe erneuern
Zellen werden über das Maximum-Level gefüllt	Fehlbedienung während des Wartungsintervalls  Hinweis: Führen Sie den Wassernachfüllvorgang nur einmal pro Wartungsintervall aus. Sie überfüllen die Zellen, wenn Sie den Vorgang oft hintereinander starten (vergleichbar mit der möglichen Überfüllung eines Autotanks)	-
	Schlauch abgeknickt	Ursache beheben, evtl. Schlauch ersetzen
	Die Rücklaufleitung des Wassernachfüllwagens ist nicht mit dem Batteriesystem verbunden	Wassernachfüllwagen korrekt anschließen.
	Zelle(n) ist(sind) undicht	Ursache beheben, evtl. Zelle(n) tauschen
	O-Ringe sind beschädigt oder verschoben	O-Ringe erneuern



### Hinweis

Wenn Zellen über das Maximum-Level gefüllt sind, kontaktieren Sie den HOPPECKE Service.

## 11.5. Fehlfunktion des Temperatursensors

Wenn der Temperatursensor keine plausiblen Temperaturwerte liefert, kann es zu einer zu geringen Ladung oder zu einer Überladung der Batterie kommen. Vergleichen Sie dazu die gemessenen Ladespannungen und die gemessenen Temperaturwerte, siehe [6.7 Temperaturkompensation auf Seite 27](#).

Ein Defekt des Temperatursensors lässt sich durch eine Widerstandsmessung bei gleichzeitiger Temperaturmessung anhand des Datenblattes des Temperatursensors nachweisen (z.B., Ntc 10k => 10 kΩ @ 20 °C).

Gehen Sie wie folgt vor:

Mögliche Ursache	Abhilfe
Temperatursensor defekt	Temperatursensor austauschen, siehe <a href="#">10.2.2 Temperatursensor austauschen auf Seite 70</a>
Stecker defekt	Stecker tauschen
Stecker nicht gesteckt	Stecker einstecken
Kabelbruch	Kabel austauschen

## 12. Demontage / Montage von HNCS rail Zellen und Zubehör

### 12.1. Demontage von HNCS rail Zellen und Zubehör



#### GEFAHR!

Je nach Einbaubedingungen kann es beim Zugang oder Zugriff auf das Batteriesystem zu Todesfällen oder schweren Verletzungen kommen, die durch die Fahrzeuge oder Teile davon oder das Batteriesystem verursacht werden.

Führen Sie die vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen durch, die für die erforderlichen Montagearbeiten an den Fahrzeugen gelten, siehe [2 Sicherheitshinweise auf Seite 12](#).



#### GEFAHR!

- Eine Batterie hat immer eine Spannung an den Polen.
- Batterieträger/-tröge sind sehr schwer.
- Eine Batterie darf nicht geerdet oder kurzgeschlossen werden. Tragen Sie die Batterieträger/-tröge mit einer ausreichenden Anzahl von Personen oder verwenden Sie geeignete Hebezeuge und Transportvorrichtungen.



#### GEFAHR!

Verwenden Sie bei Arbeiten an Batterien nur vollständig isolierte Werkzeuge.



#### Hinweis


- Für die Arbeiten muss das Batteriesystem zugänglich gemacht und aus dem Fahrzeug ausgebaut werden. Je nach Einbausituation (Container auf dem Dach, Unterflurcontainer, Einbau seitlich im Zug) muss die Deinstallation spezifisch erfolgen.
- Der Ausbau des Batteriesystems aus dem Zug muss vom Zughersteller/Zugbetreiber durchgeführt werden.
- Nach der Demontage muss das Batteriesystem für die Arbeiten in eine Batteriewerkstatt gebracht werden.

1. Trennen Sie alle Verbraucher vom Batteriesystem.
2. Schalten Sie den Batterie Hauptschalter aus
3. Trennen Sie die elektrische Verbindung der Batterie von den umgebenden Teilen des Batteriesystems (elektrische Teile in der E-Box o. ä.) und dem Fahrzeug an allen Polen. Dies ist je nach Einbausituation durchzuführen.
4. Trennen Sie die mechanische Verbindung zwischen Batteriesystem und Fahrzeug und bauen Sie das Batteriesystem aus. Verwenden Sie zum Anheben der Batterie eine geeignete Hebevorrichtung (Gabelstapler, Hebezeug).
5. Stellen Sie die Batterie in einer Batteriewerkstatt auf einen sicheren Untergrund.
6. Demontieren Sie das Wassernachfüllsystem (Stopfen und Schläuche), falls die Batterie damit ausgestattet ist, und reinigen Sie es in warmem Wasser ohne Zusatz von Reinigungsmitteln.
7. Demontieren Sie die Isolierschienen.



8. Lösen Sie die Polschrauben der Hauptpole und legen Sie die Kabel zur Seite.

9. Entfernen Sie zunächst die Verbinder zwischen den Zellreihen in der Reihenfolge, die in den folgenden Beispielabbildungen angegeben ist.

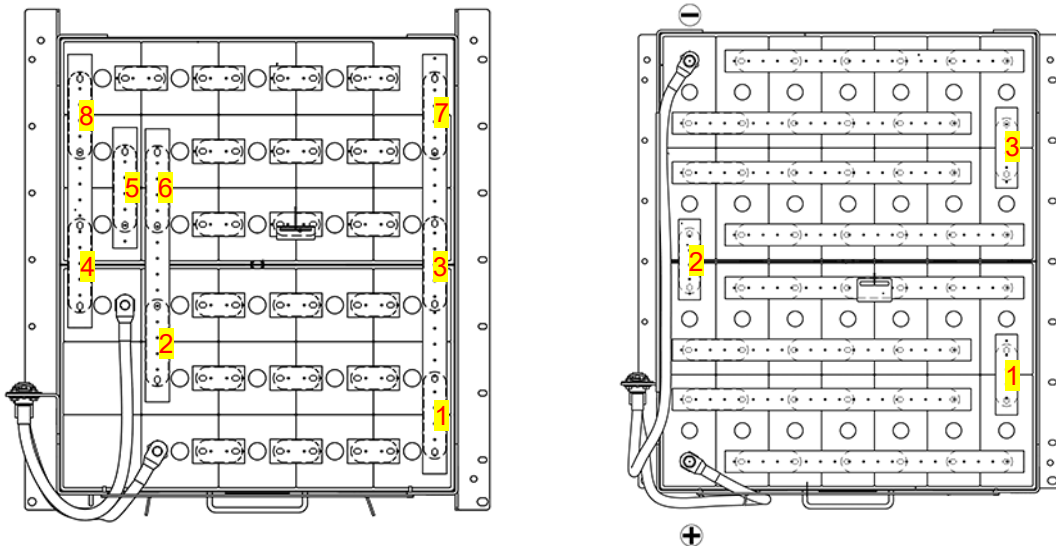

#### Hinweis

Die obige Abbildung ist ein Beispiel. Bei Arbeiten an der Batterie müssen die projektspezifischen Zeichnungen verwendet werden.

10. Entfernen Sie dann die Verbinder zwischen den Zellen in den Reihen.



#### Hinweis

Halten Sie beim Abnehmen der Verbinder die folgende Reihenfolge ein:

- Lösen Sie die Polschrauben an der Zelle, aber lassen Sie die letzten paar Umdrehungen drin. Entfernen Sie in diesem ersten Schritt nicht die Polschrauben.
- Drehen Sie die Polschrauben von Hand die letzten paar Umdrehungen heraus und legen Sie sie zur Wiederverwendung beiseite.
- Heben Sie die Verbinder von Hand heraus und legen Sie sie zur Wiederverwendung beiseite.



#### GEFAHR!

- Eine Batterie hat immer eine Spannung an den Polen.
- Batterieträger/-tröge sind sehr schwer.
- Eine Batterie darf nicht geerdet oder kurzgeschlossen werden. Tragen Sie die Batterieträger/-tröge mit einer ausreichenden Anzahl von Personen oder verwenden Sie geeignete Hebezeuge und Transportvorrichtungen.

11. Heben Sie die Zellen eine nach der anderen heraus.



**Hinweis**

Um die Zelle anzuheben, den Hoppecke-Zellenheber nutzen. (M8: HOPPECKE Materialnummer: 4141900002).

12. Heben Sie, falls vorhanden, das Abstandsmaterial (Rippenplatten) heraus und reinigen Sie es in warmem Wasser ohne Zusatz von Reinigungsmitteln.

13. Bereiten Sie den Trog oder den Container für die Wiederverwendung vor, indem Sie sie wie folgt auf einem geeigneten Waschplatz reinigen:

Bei geringer Verschmutzung durch Elektrolyt:

- Schützen Sie zusätzliche elektrische Bauteile mit einer Plastiktüte vor Flüssigkeit.
- Reinigen Sie den Trog unter fließendem Wasser.
- Verunreinigungen mit einem sauberen, feuchten Tuch ohne Zusatz von Reinigungsmitteln auswaschen.
- Trocknen Sie den Trog mit Druckluft.

Bei starker Verschmutzung durch Elektrolyt:

- Schützen Sie zusätzliche elektrische Bauteile mit einer Plastiktüte vor Flüssigkeit.
- Reinigen Sie den Trog mit verdünnter Zitronensäure (5%).
- Reinigen Sie den Trog unter fließendem Wasser.
- Verunreinigungen mit einem sauberen, feuchten Tuch ohne Zusatz von Reinigungsmitteln auswaschen.
- Trocknen Sie den Trog mit Druckluft.

## 12.2. Montage von neuen HNCS rail Zellen und Zubehör



### GEFAHR!

Je nach Einbaubedingungen kann es beim Zugang oder Zugriff auf das Batteriesystem zu Todesfällen oder schweren Verletzungen kommen, die durch die Fahrzeuge oder Teile davon oder das Batteriesystem verursacht werden.

Führen Sie die vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen durch, die für die erforderlichen Montagearbeiten an den Fahrzeugen gelten, siehe [2 Sicherheitshinweise auf Seite 12](#).



### GEFAHR!


- Eine Batterie hat immer eine Spannung an den Polen.
- Batterieträger/-tröge sind sehr schwer.
- Eine Batterie darf nicht geerdet oder kurzgeschlossen werden. Tragen Sie die Batterieträger/-tröge mit einer ausreichenden Anzahl von Personen oder verwenden Sie geeignete Hebezeuge und Transportvorrichtungen.



### Hinweis

Die Zellen werden mit gelben Transportstopfen verschlossen geliefert. Lassen Sie die gelben Transportstopfen während des Installationsvorgangs auf den Zellen, bis die Klappdeckelstopfen oder Wassernachfüllstopfen installiert sind.

1. Bauen Sie die neuen Zellen gemäß der technischen Zeichnung ein. Verwenden Sie die Rippenplatten, falls vorhanden, um die Zellen vom Trog zu trennen, siehe folgende Abbildung. Informationen über die Dicke der Rippenplatten können den Zeichnungen und Stücklisten entnommen werden.

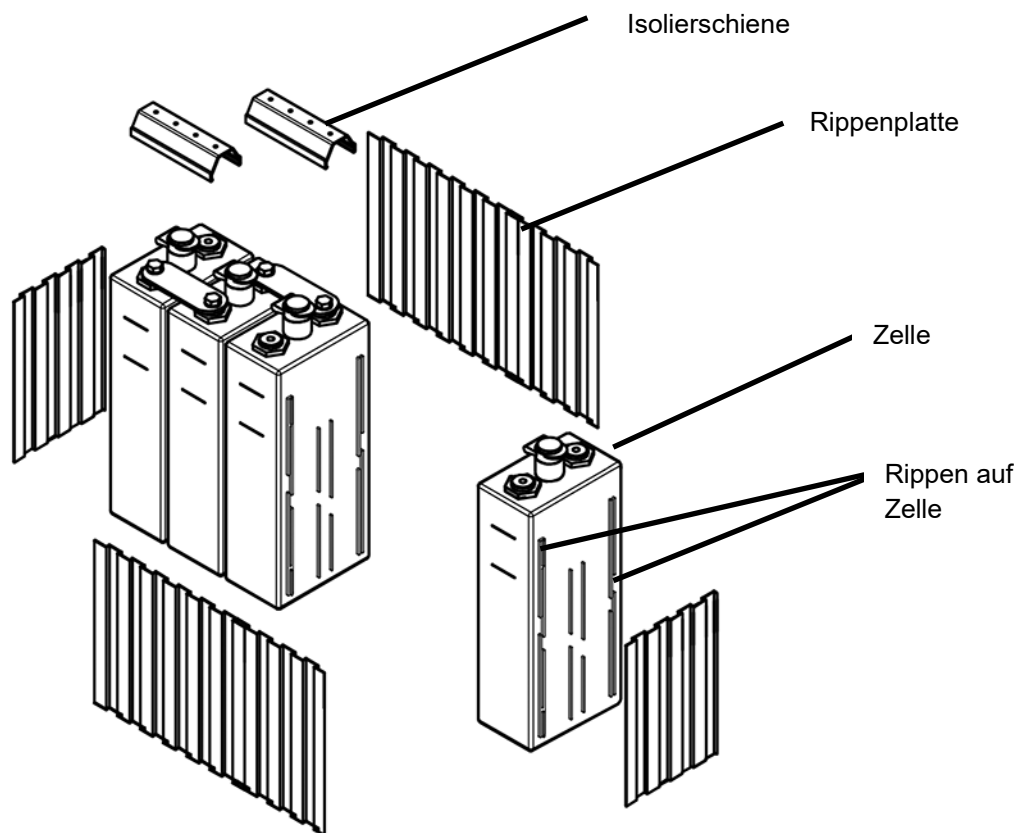
**VORSICHT!**

Folgende Punkte bzgl. der Einbausituation beachten:

- Die HNCS rail Zellen müssen mit Presspassung in den Träger / Container installiert sein, bevor sie sie in Betrieb nehmen. Dadurch wird eine Aufwölbung und damit eine Schädigung der Zellgefäße vermieden.
- Keine zusätzlichen Rippenplatten zwischen den Zellen. Die Distanz zwischen den Zellen wird durch die Rippen auf dem Zellgefäß realisiert.
- Zusätzliche Rippenplatten nur zwischen der Außenseite des Zellpakets und dem Trog / Container.


**Hinweis**

Die obige Abbildung zeigt ein Installationsbeispiel mit Rippenplatten.


**Hinweis**

Um die Zelle anzuheben, den Hoppecke-Zellenheber nutzen. (M8: HOPPECKE Materialnummer: 4141900002).



### Hinweis

Um einen "Press fit"-Einbau der Zellen in den Trog zu erreichen, halten Sie die Reihenfolge des Einbaus wie auf den folgenden Fotos beschrieben ein (Beispiel aus einem Projekt):


Beginnen Sie an dem Haupt-Pluspol und richten Sie die Zellen an der Außenwand des Troges gemäß der technischen Zeichnung aus. Bei einreihigen Batterieträgern sollten die mittleren Zellen auch an der letzten Position installiert werden.



Fahren Sie mit der nächsten Reihe in Richtung der Mitte des Troges fort und so weiter, bis alle Zellen platziert sind:




2. Montieren Sie die Zellverbinder gemäß der technischen Zeichnung. Verwenden Sie neue Federscheiben. Montieren Sie zuerst die Verbinder in den Zellenreihen, dann die Verbinder zwischen den Zellenreihen in umgekehrter Reihenfolge zur Deinstallation, siehe folgende Beispielabbildungen:

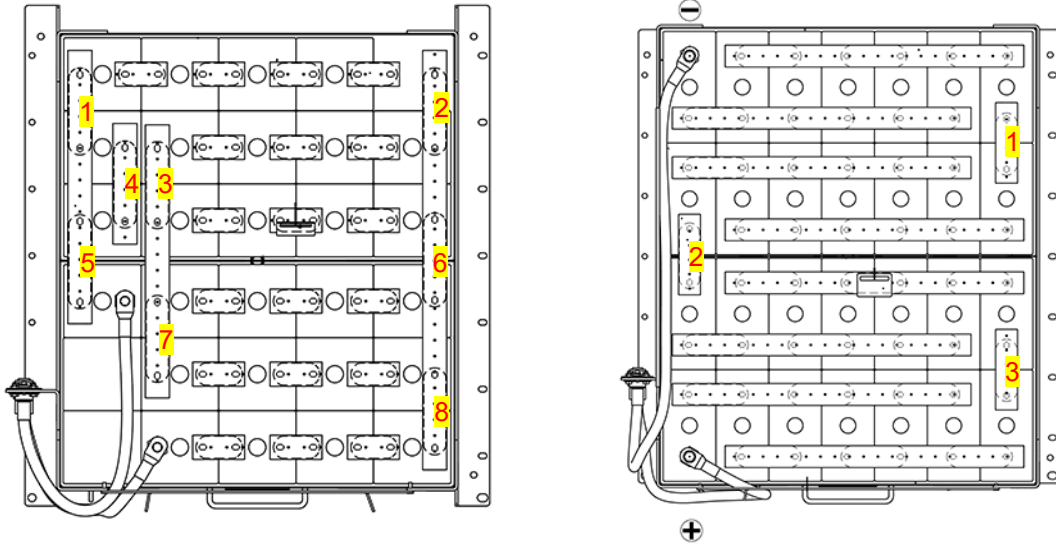

#### Hinweis

Die obige Abbildung ist ein Beispiel. Bei Arbeiten an der Batterie müssen die projektspezifischen Zeichnungen verwendet werden.

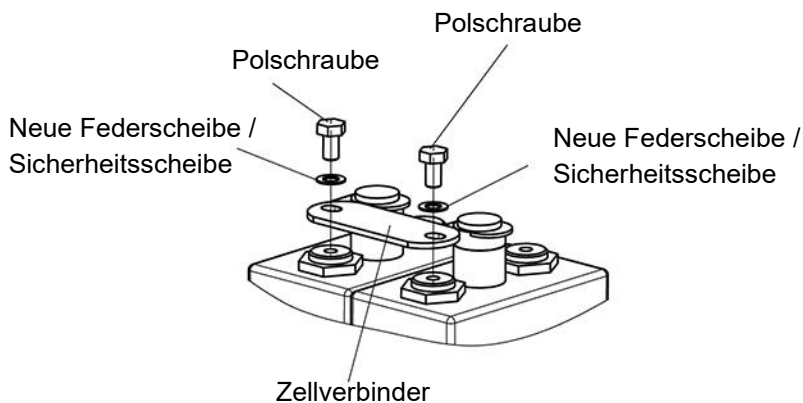

### Hinweis

Halten Sie beim Wiedereinbau der Zellverbinder die folgende Reihenfolge ein:

- Platzieren Sie den Zellverbinder in der gewünschten Position.
- Drehen Sie die Polverschraubungen die ersten Umdrehungen von Hand auf beiden Seiten des Zellverbinders ein.
- Richten Sie die Zellen nochmals aus.
- Ziehen Sie die Polverschraubungen mit einem Drehmomentschlüssel an.



### GEFAHR!


- Eine Batterie hat immer eine Spannung an den Polen.
- Installieren Sie die Verbinder immer sehr sorgfältig, so dass sie die Zelle oder benachbarte Zellen nicht kurzschließen.
- Wenn Sie die erste Schraube eines Verbinders anbringen, halten Sie den Verbinder immer in die vorgesehene Richtung. Dadurch werden Kurzschlüsse durch Verdrehen des Verbinders vermieden.



### Hinweis

- M8 Drehmoment: 20 Nm  $\pm$  1 Nm
- Neue Federscheiben verwenden

3. Installieren Sie die Isolierschienen wieder.

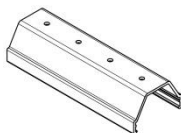

4. Trocknen Sie, falls vorhanden, das Wassernachfüllsystem (Stopfen und Schläuche) mit Druckluft.
5. Montieren Sie das Wassernachfüllsystem, falls vorhanden (Stopfen und Schläuche), oder die Klappdeckelstopfen gemäß der technischen Zeichnung.
6. Schließen Sie die Hauptkabel wieder an, indem Sie die Polverschraubungen der Hauptpole wieder anbringen

7. Prüfen Sie die Funktion der Batterie gemäß der Prüfvorschrift im separaten Dokument: PVE 10-20-General-00\_Battery\_Tray\_rev<version-number>.pdf
8. Bauen Sie die Batterie wieder in das Fahrzeug ein und stellen Sie die mechanische Verbindung wieder her. Verwenden Sie zum Anheben der Batterie eine geeignete Hebevorrichtung (Gabelstapler, Hebezeug).
9. Schließen Sie die elektrische Verbindung der Batterie zu den umliegenden Teilen des Batteriesystems (elektrische Teile in der E-Box o.ä.) und zum Fahrzeug an allen Polen wieder an. Dies ist je nach spezifischer Einbausituation vorzunehmen.



#### Hinweis

Der Wiedereinbau des Batteriesystems in den Zug muss vom Zughersteller/Zugbetreiber durchgeführt werden.

10. Schalten Sie den Batterie Hauptschalter ein.

11. Schließen Sie die Verbraucher an das Batteriesystem an.

## 13. Entsorgung



#### Hinweis

Beachten Sie die Sicherheitshinweise, siehe [2 Sicherheitshinweise auf Seite 12](#).



#### Hinweis

Altbatterien mit diesem Zeichen sind wiederverwertbares Wirtschaftsgut und müssen dem Recycling-Prozess zugeführt werden.

Nutzen Sie das HOPPECKE Recyclingsystem. Die Altbatterien werden abgeholt und der Wiederverwertung zugeführt. Kontaktieren Sie den HOPPECKE Service für weitere Informationen.



#### Hinweis

Nickel Cadmium Batterien, die nicht dem Recycling-Prozess zugeführt werden, unter Beachtung aller Vorschriften als Sondermüll entsorgen.






Wegen des Cadmium- und Kalilauge-Gehalts dürfen HNCS Rail-Zellen am Ende ihrer Lebensdauer keinesfalls mit dem Hausmüll entsorgt oder auf einer Deponie abgelagert werden.





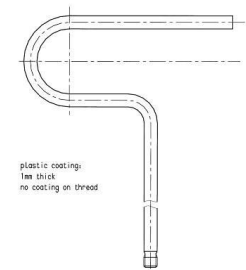

Die landesspezifischen Vorschriften und Regularien zur Entsorgung gesondert beachten.

## 14. Anhang

### 14.1. Zusätzliches Werkzeug

Im folgendem sind zusätzliche Werkzeuge aufgeführt, die der Wartung und dem Service dienen:

Werkzeug	Beschreibung
	Spannungsmessgerät/Multimeter (Bild zeigt ein Beispiel)
	Strommesszange DC (Bild zeigt ein Beispiel)
	Kontaktthermometer (Bild zeigt ein Beispiel)
	Isolationsmessgerät: Fluke 1507 HOPPECKE Materialnummer: 4141201237
	Lade-/Entladegerät (Bild zeigt ein Beispiel)

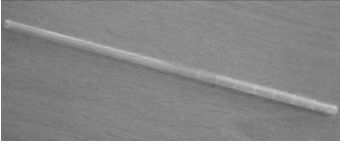		<p>Wassernachfüllwagen für zentrale Niederdruck-Wassernachfüllsysteme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HOPPECKE Materialnummer: 4147000517 230 V</li> <li>• HOPPECKE Materialnummer: 4147000559 115 V</li> </ul>
		<p>Wassernachfüllwagen für Einzelzellen für die Formate 1-5:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HOPPECKE Materialnummer: 4147000555 230 V</li> <li>• HOPPECKE Materialnummer: 4147000556 115 V</li> </ul>
		<p>Wassernachfüllwagen für Sonderzellen mit einstellbarer Pistole</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HOPPECKE Materialnummer: 4147000558 115V</li> <li>• HOPPECKE Materialnummer: 4147000557 230V</li> </ul>
	<p>Messglasröhrchen HOPPECKE Materialnummer: 4144140010</p>	
	<p>Entgasungsröhrchen HOPPECKE Materialnummer: 4143180110</p>	
 <p>plastic coating: 1mm thick no coating on thread</p>	<p>Zellenheber  Format 1, 2 M8: HOPPECKE Materialnummer: 4141900002</p>	
	<p>Vollisolierter Drehmomentschlüssel HOPPECKE Materialnummer: 4142500121</p>	

## 14.2. Protokoll zur Inbetriebnahme für HOPPECKE HNCS Rail-Batterien

Fahrzeug: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Batterie Nr.: \_\_\_\_\_

Zellentyp: \_\_\_\_\_

Zellenzahl: \_\_\_\_\_

Ruhespannung (Batterie): \_\_\_\_\_ V

Ladespannung bei Ladebeginn: \_\_\_\_\_ V

Ladespannung bei Ladeende: \_\_\_\_\_ V

Ladezeit: von: \_\_\_\_\_ Uhr bis: \_\_\_\_\_ Uhr

Messungen der einzelnen Zellenspannungen: siehe Tabelle auf der folgenden Seite

Messung der Elektrolyttemperatur (eine Zelle):

Zeit nach Ladebeginn / h														
Temperatur / °C														

Name: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

## Einzelne Zellenspannungen

 Inbetriebnahmeladung

 Rekonditionierungsladung

Spalte 1: Ruhespannung vor Ladung, Beginn der Messung:

Datum \_\_\_\_\_ Uhrzeit \_\_\_\_\_

Spalte 2: Ruhespannung nach Ladung, Beginn der Messung:

Datum \_\_\_\_\_ Uhrzeit \_\_\_\_\_

Zellen Nr.	1 [V]	2 [V]	Zellen Nr.	1 [V]	2 [V]	Zellen Nr.	1 [V]	2 [V]
1			28			55		
2			29			56		
3			30			57		
4			31			58		
5			32			59		
6			33			60		
7			34			61		
8			35			62		
9			36			63		
10			37			64		
11			38			65		
12			39			66		
13			40			67		
14			41			68		
15			42			69		
16			43			70		
17			44			71		
18			45			72		
19			46			73		
20			47			74		
21			48			75		
22			49			76		
23			50			77		
24			51			78		
25			52			79		
26			53			80		
27			54			*1)		

\*1) Wenn das Batteriesystem aus mehr als 80 Zellen besteht, die Tabelle entsprechend erweitern.

### 14.3. Wartungsprotokoll für HOPPECKE HNCS Rail-Batterien



#### Hinweis

Tragen Sie zum Nachweis im Garantiefall die Tätigkeiten und die gemessenen Werte in das Wartungsprotokoll ein.

Seriennummer des Batteriesystems: \_\_\_\_\_

Nummer des Zuges: \_\_\_\_\_

Datum der Inbetriebnahme: \_\_\_\_\_

### 14.3.1. Halbjährliches Wartungsintervall

#### 14.3.1.1. Wartung - Sichtkontrolle des gesamten Batteriesystems

Intervall (Jahre)	Sichtkontrolle - Erledigt (ankreuzen)	Datum	Prüfer (Name)
0,5			
1			
1,5			
2			
2,5			
3			
3,5			
4			
4,5			
5			
5,5			
6			
6,5			
7			
7,5			
8			
8,5			
9			
9,5			
10			
10,5			
11			
11,5			
12			
12,5			
13			
13,5			
14			
14,5			

**14.3.1.2.      Wartung - Elektrolytstand prüfen**

Intervall (Jahre)	Elektrolytstand geprüft - Erledigt (ankreuzen)	Datum	Prüfer (Name)
0,5			
1			
1,5			
2			
2,5			
3			
3,5			
4			
4,5			
5			
5,5			
6			
6,5			
7			
7,5			
8			
8,5			
9			
9,5			
10			
10,5			
11			
11,5			
12			
12,5			
13			
13,5			
14			
14,5			

## 14.3.2. Jährliches Wartungsintervall

### 14.3.2.1. Wartung - Messen der Ladespannung

Intervall (Jahre)	Spannung [V]	Strom [A]	Temperatur [°C]	Datum	Prüfer (Name)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

**14.3.2.2.   Wartung - Elektrolytstand nachfüllen**

Intervall (Jahre)	Nachfüllen Elektrolytstand - Erledigt (ankreuzen)	Datum	Prüfer (Name)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

**14.3.2.3.   Wartung – Reinigung**

Intervall (Jahre)	Reinigung - Erledigt (ankreuzen)	Datum	Prüfer (Name)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

**14.3.2.4.   Wartung - Messen des Isolationswiderstandes**

Intervall (Jahre)	Isolations- widerstand [ $\Omega$ ]	Datum	Prüfer (Name)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

### 14.3.3. Wartungsintervall alle 5 Jahre

#### 14.3.3.1. Wartung - Rekonditionierung

Intervall (Jahre)	Erledigt (ankreuzen)	Datum	Prüfer (Name)
5			
10			

### 14.3.3.2. Wartung - Messung der Spannung einzelner HNCS rail Zellen

Intervall 5 Jahre:

Für die Tabellenüberschriften gilt Folgendes:

- 1\*: Leerlaufspannung vor dem Laden  
**Hinweis:** Wenn die Leerlaufspannung einer Zelle < 1,2 V beträgt, wenden Sie sich an den HOPPECKE Service.
- 2\*: Leerlaufspannung nach dem Laden
- 3\*: Abweichung der Einzelzellenspannung von der durchschnittlichen Einzelzellenspannung (Summe aller Zellspannungen geteilt durch die Anzahl der Zellen)  
**Hinweis:** Wenn die Spannungen der einzelnen Zellen mehr als  $\pm 50$  mV vom Mittelwert aller Zellenspannungen abweichen, wenden Sie sich an den HOPPECKE Service.

Zellen Nr.	1* [V]	2* [V]	3* [mV]	Zellen Nr.	1* [V]	2* [V]	3* [mV]	Zellen Nr.	1* [V]	2* [V]	3* [mV]
1				28				55			
2				29				56			
3				30				57			
4				31				58			
5				32				59			
6				33				60			
7				34				61			
8				35				62			
9				36				63			
10				37				64			
11				38				65			
12				39				66			
13				40				67			
14				41				68			
15				42				69			
16				43				70			
17				44				71			
18				45				72			
19				46				73			
20				47				74			
21				48				75			
22				49				76			
23				50				77			
24				51				78			
25				52				79			
26				53				80			
27				54				*1)			

\*1) Erweitern Sie diese Tabelle, wenn das Batteriesystem aus mehr als 80 Zellen besteht.

Datum: \_\_\_\_\_

Prüfer: \_\_\_\_\_

Intervall 10 Jahre:

Für die Tabellenüberschriften gilt Folgendes:

- 1\*: Leerlaufspannung vor dem Laden  
**Hinweis:** Wenn die Leerlaufspannung einer Zelle  $< 1,2$  V beträgt, wenden Sie sich an den HOPPECKE Service.
- 2\*: Leerlaufspannung nach dem Laden
- 3\*: Abweichung der Einzelzellenspannung von der durchschnittlichen Einzelzellenspannung (Summe aller Zellspannungen geteilt durch die Anzahl der Zellen)  
**Hinweis:** Wenn die Spannungen der einzelnen Zellen mehr als  $\pm 50$  mV vom Mittelwert aller Zellenspannungen abweichen, wenden Sie sich an den HOPPECKE Service.

Zellen Nr.	1* [V]	2* [V]	3* [mV]	Zellen Nr.	1* [V]	2* [V]	3* [mV]	Zellen Nr.	1* [V]	2* [V]	3* [mV]
1				28				55			
2				29				56			
3				30				57			
4				31				58			
5				32				59			
6				33				60			
7				34				61			
8				35				62			
9				36				63			
10				37				64			
11				38				65			
12				39				66			
13				40				67			
14				41				68			
15				42				69			
16				43				70			
17				44				71			
18				45				72			
19				46				73			
20				47				74			
21				48				75			
22				49				76			
23				50				77			
24				51				78			
25				52				79			
26				53				80			
27				54				*1)			

\*1) Erweitern Sie diese Tabelle, wenn das Batteriesystem aus mehr als 80 Zellen besteht.

Datum: \_\_\_\_\_

Prüfer: \_\_\_\_\_